


V1.2

Using a 32-bit vector driver side and field-oriented control (FOC), the RoboMaster C200 Brushless DC Motor Speed controller for stable precise control over motor torque.

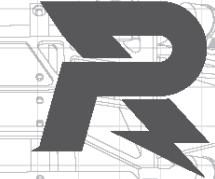

机甲大师  
ROBOMASTER

Exclusively designed for the RoboMaster S200 Brushless DC Motor Speed Controller, this M200 Assembler RTI includes several subunits and a terminal board.

Referees System Specification Manual,  
Referees System User Manual, Instructions  
of Referees System Module

The M200 Assembler RTI requires several cables and a laptop's internet, selecting a compatible application system offered by your downstream partner.

**ROBOMASTER 2020**  
**机甲大师对抗赛**

# 机器人制作规范手册

RoboMaster组委会 编制  
2020年5月 发布

## 阅读提示

### 符号说明

	禁止		重要注意事项		操作、使用提示		词汇解释、参考信息
--	----	--	--------	--	---------	--	-----------

### 前置参考阅读

1. 《裁判系统用户手册》
2. 裁判系统各模块说明书

建议用户首先阅读裁判系统各模块说明书，了解裁判系统各模块的功能以及安装方式，正确安装裁判系统的各模块，再通过《裁判系统用户手册》了解整个裁判系统的功能。

### 修改日志

日期	版本	修改记录
2020.05.27	V1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 新增超级电容管理模块、图传遥控器链路规范。</li> <li>2. 修订装甲贴纸、空中机器人、英雄机器人、超级电容能量、飞镖系统、雷达规范。</li> <li>3. 修订 42mm 测速模块安装、测速模块安装要求、场地交互模块规范。</li> </ul>
2019.12.31	V1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 更新技术规范。</li> <li>2. 更新裁判系统安装规范，其中，新增 17mm 荧光弹丸充能装置安装规范。</li> </ul>
2019.10.15	V1.0	首次发布

# 目录

阅读提示 .....	2
符号说明 .....	2
前置参考阅读 .....	2
修改日志 .....	2
<b>1. 前言 .....</b>	<b>9</b>
<b>2. 技术规范 .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 通用技术规范 .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.1 能源 .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.2 无线电 .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.3 光学手段 .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.4 视觉特征 .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.5 机器人编号 .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.6 外观设计 .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.7 发射机构 .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.8 其它 .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 机器人技术规范 .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.1 英雄机器人 .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.2 工程机器人 .....</b>	<b>15</b>
<b>2.2.3 步兵机器人 .....</b>	<b>16</b>
<b>2.2.4 空中机器人 .....</b>	<b>17</b>
<b>2.2.5 哨兵机器人 .....</b>	<b>20</b>
<b>2.2.6 飞镖系统 .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.7 雷达 .....</b>	<b>25</b>
<b>3. 裁判系统安装规范 .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 概述 .....</b>	<b>27</b>
<b>3.2 机器人裁判系统配置 .....</b>	<b>28</b>
<b>3.3 主控模块安装规范 .....</b>	<b>28</b>
<b>3.3.1 安装步骤 .....</b>	<b>29</b>
<b>3.3.2 安装要求 .....</b>	<b>31</b>
<b>3.4 电源管理模块安装规范 .....</b>	<b>31</b>
<b>3.4.1 安装步骤 .....</b>	<b>32</b>
<b>3.4.2 安装要求 .....</b>	<b>34</b>
<b>3.5 灯条模块安装规范 .....</b>	<b>36</b>

---

3.5.1	安装步骤 .....	36
3.5.2	安装要求 .....	37
3.6	装甲模块安装规范 .....	38
3.6.1	通用 .....	40
3.6.2	安装步骤 .....	42
3.6.3	安装要求 .....	46
3.6.4	ID 编号设置 .....	48
3.7	测速模块安装规范 .....	48
3.7.1	安装步骤 .....	49
3.7.2	安装要求 .....	55
3.8	场地交互模块安装规范 .....	56
3.8.1	安装步骤 .....	56
3.8.2	安装要求 .....	57
3.8.3	场地交互模块卡 .....	57
3.9	相机图传模块（发送端）安装规范 .....	58
3.9.1	安装步骤 .....	59
3.9.2	安装要求 .....	59
3.10	相机图传模块（接收端）安装规范 .....	59
3.10.1	安装要求 .....	60
3.11	定位模块安装规范 .....	60
3.11.1	安装步骤 .....	61
3.11.2	安装要求 .....	62
3.12	17mm 荧光弹丸充能装置安装规范 .....	62
3.12.1	安装步骤 .....	64
3.12.2	安装要求 .....	64
3.12.3	自制紫外灯板指导及要求 .....	65
3.13	超级电容管理模块安装规范 .....	65
3.13.1	安装步骤 .....	65
3.13.2	安装要求 .....	67
附录一	17mm 测速模块转接块工程图 .....	68
附录二	参考图纸 .....	69

## 表目录

表 2-1 英雄机器人制作参数说明 .....	14
表 2-2 工程机器人制作参数说明 .....	15
表 2-3 步兵机器人制作参数说明 .....	16
表 2-4 空中机器人制作参数说明 .....	17
表 2-5 哨兵机器人制作参数说明 .....	20
表 2-6 飞镖制作参数说明 .....	21
表 2-7 飞镖发射架制作参数说明 .....	22
表 2-8 雷达运算平台端制作参数说明 .....	25
表 2-9 雷达传感器端参数说明 .....	25
表 3-1 裁判系统组成模块 .....	27
表 3-2 机器人裁判系统模块配置 .....	28

# 图目录

图 2-1 飞镖触发装置示意图 .....	23
图 2-2 飞镖触发装置遮挡示意图 .....	24
图 2-3 飞镖触发装置内部空腔遮挡示意图 .....	24
图 3-1 主控模块示意图 .....	29
图 3-2 主控模块安装示意图 .....	30
图 3-3 主控模块连线示意图 .....	30
图 3-4 主控模块安装位置示意图 .....	31
图 3-5 电源管理模块示意图 .....	32
图 3-6 电源管理模块安装示意图 .....	33
图 3-7 电源管理模块接口示意图 .....	34
图 3-8 电源管理模块接线示意图 .....	34
图 3-9 灯条模块示意图 .....	36
图 3-10 灯条模块安装示意图 .....	37
图 3-11 灯条模块底部示意图 .....	37
图 3-12 灯条模块接线示意图 .....	37
图 3-13 指定装甲支撑架示意图 .....	38
图 3-14 小装甲模块示意图 .....	39
图 3-15 大装甲模块示意图 .....	39
图 3-16 机器人坐标系示意图 .....	40
图 3-17 装甲模块受力示意图 .....	41
图 3-18 机器人保护示意图 .....	42
图 3-19 装甲支撑架安装示意图 .....	43
图 3-20 装甲模块安装示意图 .....	44
图 3-21 装甲模块连线示意图 .....	44
图 3-22 底盘预留孔位示意图 .....	45
图 3-23 哨兵支撑架安装示意图 .....	45
图 3-24 哨兵装甲安装示意图 .....	46
图 3-25 地面机器人装甲模块 ID 设置示意图 .....	48
图 3-26 17mm 测速模块示意图 .....	49
图 3-27 42mm 测速模块示意图 .....	49
图 3-28 17mm 枪管示意图 .....	50

---

图 3-29 测速模块安装示意图 .....	51
图 3-30 17mm 转接块零件示意图 .....	51
图 3-31 17mm 转接块固定方式示意图 .....	52
图 3-32 17mm 短枪管安装示意图 .....	53
图 3-33 42mm 枪管示意图 .....	54
图 3-34 测速模块安装规范示意图 .....	55
图 3-35 场地交互模块示意图 .....	56
图 3-36 场地交互模块连线示意图 .....	56
图 3-37 场地交互模块安装示意图 .....	57
图 3-38 场地交互模块卡示意图 .....	57
图 3-39 相机图传模块（发送端）示意图 .....	58
图 3-40 相机图传模块（发送端）安装示意图 .....	59
图 3-41 相机图传模块（接收端）示意图 .....	60
图 3-42 定位模块示意图 .....	61
图 3-43 定位模块安装示意图 .....	61
图 3-44 定位模块连线示意图 .....	61
图 3-45 17mm 荧光弹丸充能装置示意图 .....	63
图 3-46 紫外灯板安装示意图 .....	64
图 3-47 电容管理模块接线示意图 .....	66

## 附录图

附录图 1 工程机器人装甲贴纸 - 2 号 .....	69
附录图 2 步兵机器人装甲贴纸 - 3 号 .....	69
附录图 3 步兵机器人装甲贴纸 - 4 号 .....	70
附录图 4 步兵机器人装甲贴纸 - 5 号 .....	70
附录图 5 前哨站装甲贴纸 .....	71
附录图 6 基地小装甲贴纸 .....	71
附录图 7 英雄机器人装甲贴纸 - 1 号 .....	72
附录图 8 哨兵机器人装甲贴纸 .....	72
附录图 9 基地大装甲贴纸 .....	73

# 1. 前言

RoboMaster 参赛队伍需自行研发和制作参赛机器人，参赛机器人需满足本文档描述的所有规范，否则无法通过赛前检录。若因违规导致安全事故，组委会将依法追究违规方的法律责任。若本规范存在争议之处，以组委会官方解释为准。

关于机器人基础零部件、模块、教育产品、赞助、折扣等信息，详情以 RoboMaster 官方网站发布的公告为准。

## 2. 技术规范

### 2.1 通用技术规范

#### 2.1.1 能源



- 禁止使用燃油驱动的发动机、爆炸物、危险化学材料等。
- 除雷达外，赛场区域内禁止接入市电。

S1 机器人使用的能源形式限制为电源和气源两种。

##### 2.1.1.1 电源



- 本赛季指定的电池产品为大疆创新科技有限公司生产的电池。
- 飞镖可使用非大疆创新生产的锂电池。

S2 机器人需使用组委会指定的电池产品或其他正规厂家生产的干电池，仅飞镖可使用其它正规厂家生产的锂电池。

S3 哨兵机器人的底盘不能安装超级电容模组。步兵机器人和英雄机器人单台超级电容模组的标称能量合计不超过 2000J，实测能量合计不超过 2200J。

##### 2.1.1.2 气源

机器人使用压缩气体作为动力系统需满足以下要求：

S4 气瓶中存储的压缩气体气压不大于 20Mpa，气瓶标称耐压值不小于 30Mpa，且在该气瓶出口直接安装双表恒压阀，工作气压不大于 0.8Mpa。

S5 工作气体需满足不可燃烧、无毒、无污染的条件，如空气、氮气、二氧化碳。

S6 气瓶需具有合格证书或铭牌钢印，检录时气瓶铭牌、合格证应方便查看。

S7 气瓶需满足所使用的压力值要求，且由原产地国家的官方承认的认证机构颁发认证证书。

S8 气瓶及输气管需施以保护，以防止因机器人侧翻、碰撞、旋转、运动部件故障等造成损坏。瓶口不得外露，防止被弹丸打击造成损坏。

S9 气瓶安装时应考虑机器人以任意角度翻滚，气瓶和输气管都不会接触到地面。

S10 气瓶需安全稳固地安装于机器人机体上。为确保安全，瓶口必须保持水平或朝上。瓶体至少有两个距离大于 1/5 瓶身长度的固定点或必须有大于 1/5 瓶身长度的固定面固定。

S11 气瓶与任何热源之间需有隔离层。

S12 输气管和配件需适用于系统可能的最大工作压力。建议低压气路安装安全泄压阀。

## 2.1.2 无线电



- 本赛季指定的遥控器产品为大疆创新科技有限公司生产的遥控器。
- 本赛季可以使用小白遥控器和图传遥控器链路对机器人进行控制。
- 图传遥控器链路指相机图传模块中用于传输遥控器相关数据的链路，可替代小白遥控器，比小白遥控器具有更优的稳定性。

S13 遥控器需使用组委会指定的产品，即不可以使用除小白遥控器以外的其他遥控器，图传遥控器链路除外。

S14 一个遥控器最多对应一个接收机。

S15 机器人不能搭载除遥控器、裁判系统模块以外的无线电通讯设备。

## 2.1.3 光学手段



可使用红外传感器和具有主动发光的 class I 深度相机。

S16 激光瞄准器发射的激光颜色必须为红色，光功率小于 35mW，且激光瞄准器的投射角不大于 5°（即激光瞄准器在水平距离一米的竖直墙面上垂直投射，激光光斑包围圆直径小于 9cm）。

S17 除激光瞄准器外，工程机器人可安装可见光发射设备，在获取弹药箱时可使用补光灯以增强视觉识别特征，其它地面机器人不得安装其它明显的可见光发射设备。



地面机器人定义详见《RoboMaster 2020 机甲大师对抗赛比赛规则手册》。

S18 机器人使用任何光学手段都不应对任何人员造成任何身体伤害。

## 2.1.4 视觉特征

裁判系统装甲模块两侧有明显的灯光效果供机器人自动识别瞄准算法的开发。赛场及周围的环境比较复杂，组委会无法保证比赛现场视觉特征不会造成视觉干扰，视觉算法应适应场地光线的变化与周边可能的其它干扰。

设计机器人视觉特征时需遵循以下规范：

S19 不可遮挡装甲模块。

S20 不得在装甲模块上投射灯光，不得在机器人机身上安装任何通过反射或折射装甲模块两侧灯光，从而干扰装甲模块视觉特征识别的结构或设备。

## 2.1.5 机器人编号

赛前检录和比赛中，组委会工作人员将按照机器人编号规则给机器人提供对应的装甲贴纸，机器人编号参阅《RoboMaster 2020 机甲大师对抗赛比赛规则手册》中的“机器人阵容”章节，贴纸示意图参阅“附录二参考图纸”。

为机器人粘贴装甲贴纸时需遵循以下规范：

S21 机器人装甲贴纸与机器人编号按照规则对应，数字与符号方向正确，无明显气泡，一块装甲模块贴一张装甲贴纸。

S22 除组委会提供的专属装甲贴纸，不可在机器人的装甲模块或其它外观结构上粘贴形似专属装甲贴纸的图案。



哨兵机器人、基地和前哨站的装甲贴纸上的符号为其对应的图案。空中机器人不粘贴装甲贴纸。

## 2.1.6 外观设计

为了防止机器人保护壳影响赛场上射击对抗以及观赛体验，设计与制作机器人外观时需遵循以下规范：

### 基础要求：

S23 机器人的线路整齐、不裸露，无法避免的外露线材需用拖链、理线器等材料进行保护。

S24 机器人的外观中不得出现明显影响美观的材料，如洗脸盆、塑料瓶、瓦楞纸、床单、白色泡沫板、气垫膜等。

S25 若非必要的功能需求，不得使用渔网作为外观设计材料。

S26 避免尖锐结构造成场地破坏和人员伤害。

### 光泽度：

S27 机器人保护壳表面距离装甲模块的侧灯边缘不大于 100mm 处的光泽度不得大于 15Gs。

### 涂装颜色：



建议全队机器人外观风格协调一致。

S28 红方机器人保护壳颜色可使用红色系，蓝方可使用蓝色系，但不得使用对方赛队颜色，以免产生误导。

S29 单个机器人外观上必须带有两个己方学校校徽或队徽，分别贴在不同方向。单个校徽或队徽的面积大

小不超过 100mm\*100mm。校徽或队徽需处于机器人的显眼位置，且与装甲模块侧灯的距离不小于 30mm。如果出现外观不满足规范的情况，检录员会要求更正校徽或者队徽的粘贴位置或大小。

S30 校徽或队徽可进行反白处理，也可保留原色。

#### 保护壳安装：



建议参赛队伍采用不易破损的韧性材料进行保护壳制作，同时对保护壳进行可靠性测试，避免赛场上的对抗导致保护壳损坏，从而出现违规情况。

#### 装饰要求：

S31 机器人广告位可进行反白处理，也可保留原色。

S32 广告位应放置在机器人的左右两侧，且与装甲模块侧灯的距离不小于 30mm。

S33 广告位喷绘或贴纸不可影响机器人视觉识别效果，不可发光。

S34 单个机器人广告位面积大小不超过 100mm\*100mm，每台机器人最多可设置两个广告位用于赞助商露出。如果出现外观不满足规范的情况，检录员会要求更正广告位的粘贴位置或大小。

## 2.1.7 发射机构



**发射机构：**能够让弹丸以固定路径离开机器人自身并对其他机器人造成伤害的机构（根据机械结构判定，不管机构是否上电）。

S35 使用压缩气体作为弹丸发射动力的加速行程必须小于 200mm（使弹丸产生加速度的枪管直线距离）。

S36 除空中机器人和哨兵机器人外，机器人发射机构需要能够稳定发射弹丸。



赛前检录时，要求每台安装有发射机构的地面机器人能够稳定发射十颗 17mm 弹丸或五颗 42mm 弹丸。

S37 每个发射机构均需遵循规范安装对应的测速模块，且最多配置一个激光瞄准器。17mm 发射机构必须遵循规范安装 17mm 荧光弹丸充能装置。

S38 每个参赛队最多允许将一个机动 17mm 发射机构安装于一台地面机器人上。安装此机动 17mm 发射机构的机器人，裁判系统重量增加 0.2kg。

## 2.1.8 其它

S39 机器人设计制作不得采用易碎材料，禁止使用任何胶类、黏性材料连接机器人与场地或场地道具。

S40 救援机器人不得抓取被救援机器人的任意裁判系统模块。

## 2.2 机器人技术规范

### 2.2.1 英雄机器人

英雄机器人制作参数如下所示：

表 2-1 英雄机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置一个遥控器	-
最大供电总容量 (Wh)	200	-
最大供电电压 (V)	30	-
发射机构	一个 42mm 发射机构	固有 42mm 发射机构和机动 17mm 发射机构距离地面的高度不能超过 600mm (以云台俯仰转轴中心为标 准)
能否补弹	能接受，不能给予	-
最大重量 (kg)	35	包含电池重量，但不包含裁判系统 重量
最大初始尺寸 (mm, L*W*H)	800*800*800	在地面的正投影不得超出 800*800 方形区域
最大伸展尺寸 (mm, L*W*H)	1200*1200*1200	在地面的正投影不得超出 1200*1200 方形区域
裁判系统	四块大装甲模块、42mm 测速模块、 相机图传模块（发送端）、场地交 互模块、定位模块、主控模块、电 源管理模块、灯条模块、17mm 荧 光弹丸充能装置	重量为 4.20 kg



- 最大伸展尺寸：指机器人变形过程中的最大尺寸。
- L\*W\*H：长\*宽\*高尺寸。

## 2.2.2 工程机器人

工程机器人制作参数如下所示：

表 2-2 工程机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置一个遥控器	-
最大供电总容量 (Wh)	200	-
最大供电电压 (V)	30	-
取弹机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 最多只能安装一个取弹机构</li> <li>● 不可使用粘黏性材料</li> <li>● 取弹机构向前伸出时，超出机体部分尺寸不得超过 470mm</li> </ul>	-
发射机构	-	若工程机器人安装机动 17mm 发射机构，则发射机构距离地面的高度不能超过 600mm（以云台俯仰转轴中心为标准）
救援方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可采用场地交互模块卡复活</li> <li>● 可采用拖拽的方式拖拽到补血点复活</li> </ul>	工程机器人最多可携带一张场地交互模块卡用于和己方步兵机器人和英雄机器人交互。若工程机器人选择携带场地交互模块卡，则需将场地交互模块卡稳定地固定在工程机器人上，保证比赛中不会脱落，并且方便更换。
能否补弹	能接受，也能给予	-
最大重量 (kg)	35	包含电池重量，但不包含裁判系统重量

项目	限制	备注
最大初始尺寸 (mm, L*W*H)	800*800*800	在地面的正投影不得超出 800*800 方形区域
最大伸展尺寸 (mm, L*W*H)	1200*1200*1200	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在地面的正投影不得超出 1200*1200 方形区域</li> <li>● 除工程机器人携带的场地交互模块卡以外，工程机器人所有机构在变形过程中均不可超出其规定的最大伸展尺寸</li> </ul>
裁判系统	四块小装甲模块、相机图传模块(发送端)、场地交互模块、定位模块、主控模块、电源管理模块、灯条模块、场地交互模块卡	重量为 3.06 kg



由于多张场地交互模块卡重叠会影响场地交互模块的感应距离，参赛队伍制作工程机器人时，建议将工程机器人携带的场地交互模块卡置于被救援机器人的场地交互模块正下方，且距离不大于 3cm。

### 2.2.3 步兵机器人

步兵机器人制作参数如下所示：

表 2-3 步兵机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置一个遥控器	-
最大供电总容量 (Wh)	200	-
最大供电电压 (V)	30	-
强度	以 0.2m 的竖直高度自由落体跌落三次，机体任意位置不出现损坏	-

项目	限制	备注
发射机构	一个 17mm 发射机构	-
能否补弹	只能接受	-
最大重量 (kg)	25	包含电池重量,但不包含裁判系统重量
最大初始尺寸 (mm, L*W*H)	600*600*500	在地面的正投影不得超出 600*600 方形区域
最大伸展尺寸 (mm, L*W*H)	800*800*800	在地面的正投影不得超出 800*800 方形区域
裁判系统	四块小装甲模块、17mm 测速模块、相机图传模块（发送端）、场地交互模块、定位模块、主控模块、电源管理模块、灯条模块、17mm 荧光弹丸充能装置	重量为 3.25 kg

## 2.2.4 空中机器人

空中机器人制作参数如下所示：

表 2-4 空中机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限, 最多配置两个遥控器	-
最大供电总容量 (Wh)	800	-
最大供电电压 (V)	48	-
发射机构	一个 17mm 发射机构	-
能否补弹	能接受, 不能给予	-
最大重量 (kg)	15	包含电池重量, 不包含裁判系统重量

项目	限制	备注
最大尺寸 (mm, L*W*H)	1700*1700*800	在地面的正投影不得超出 1700*1700 方形区域 (不包括竖直刚性保护杆的尺寸)
裁判系统	17mm 测速模块、相机图传模块 (发送端)、定位模块、主控模块、电源管理模块、17mm 荧光弹丸充能装置	重量为 0.64 kg

## 2.2.4.1 制作要求

制作空中机器人时，需遵循以下要求：


 空中机器人起落架需要粘贴官方提供的贴纸，贴纸在检录现场发放，由参赛队伍自行粘贴，要求贴纸下边缘距停机坪表面的距离不得大于 50 mm。

S41 空中机器人需要安装全覆盖的桨叶保护罩，桨叶不得外露，空中机器人以  $(1.2 \pm 0.1) \text{ m/s}$  的水平速度撞击刚性平面，不产生明显损坏。



全覆盖桨叶保护罩：指为每片桨叶提供全面保护的结构。

全覆盖桨叶保护罩网格尺寸约束将在后续更新的规则文档中说明。下图为“御” Mavic Pro 的全覆盖桨叶保护罩，以供参考：

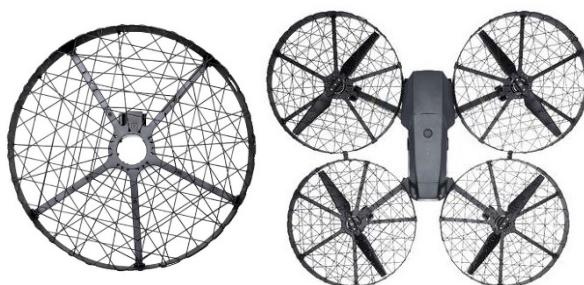

S42 全封闭桨叶保护罩受 2 m 距离外速度为 12 m/s 的 42 mm 弹丸射击后，保护罩任意部分不可产生接触桨叶的形变，影响桨叶的正常转动，且该 42 mm 弹丸不可穿过保护罩网孔，建议保护罩最大网孔面积不大于  $9 \text{ cm}^2$ 。

S43 当空中机器人以任何角度和一定水平速度飞向一根任意直径的竖直圆柱体时，桨叶保护罩能够有效保护桨叶不接触圆柱体，桨叶保护罩不产生明显形变。

S44 战场上空有缆绳、滑环和可伸缩安全绳用于保障空中机器人的飞行安全。空中机器人顶部必须安装一根高出整机桨叶重心所在平面  $350 \pm 5 \text{ mm}$  的竖直刚性保护杆（共轴形式机型以上桨重心所在平面为参考），要求竖直刚性保护杆下端与空中机器人连接，上端与场地道具安全绳挂钩连接。竖直刚性保

护杆以及上下连接处需能够承受机体重量。检录时，将机器人连接拉绳，竖直抬升 50 mm，自由落体一次，机器人不产生明显形变，不被损坏。

**S45** 参赛队伍应合理评估并充分地测试空中机器人的动力系统与供电系统是否能满足载重及竞技行为，以防止在比赛过程中出现安全事故。


**S46** 参赛队伍可以在空中机器人上安装指示灯指示当前飞行状态。指示灯不得超过六处，每处灯光在 100mm 外的最大照度值不大于 3500Lux。指示灯不得干扰战场上比赛的正常秩序（例如安装大功率 LED 直射战场内等）。



参考数据：经纬 100 无人机的飞行状态指示灯在 100mm 外的最大照度值为 3200Lux。

**S47** 参赛队伍需自行设计安装用于提高空中机器人辨识度的航行外观灯。航行外观灯需确保空中机器人的前后左右及上方的投影面可被有效观测。具体要求如下：

- a) 航行外观灯距离空中机器人最大外围尺寸边缘应不大于机身最大外围尺寸的 2/3。
- b) 航行外观灯需采用灯带与空中机器人稳固连接，但不得安装于桨叶上，灯带长度不短于 90 mm，保持美观对称，且灯带不得产生平行光源。
- c) 航行外观灯需朝上或者侧面安装，不得朝下安装。空中机器人的航行外观灯需能切换红蓝色以便与队伍比赛时颜色保持一致。以经纬 M600 机型为例，其安装航行外观灯的有效区域如下图红色网格线区域所示：

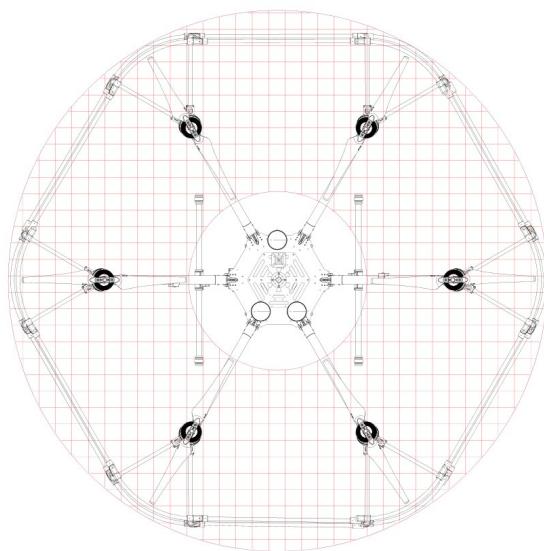

**S48** 空中机器人的单个区域航行外观灯的灯光在 100mm 外的照度值需处于 500~2000Lux 范围内。

**S49** 空中机器人需使用机械结构固定电池及电池架，固定后的电池不可产生晃动。

**S50** 空中机器人需有相应结构约束弹仓中的弹丸，飞行过程中不得有弹丸从弹仓滑落。

S51 空中机器人使用的遥控器需具备紧急停桨功能，确保空中机器人在紧急情况下可通过遥控器紧急停桨。

## 2.2.5 哨兵机器人

哨兵机器人制作参数如下所示：

表 2-5 哨兵机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	全自动, 最多配置一个遥控器用于调试	-
最大供电总容量 (Wh)	200	机器人的总电容容值不超过 10mF
最大供电电压 (V)	30	-
发射机构	最多两个 17mm 发射机构	-
能否补弹	能接受, 不能给予	-
最大重量 (kg)	15	包含电池重量, 但不包含裁判系统重量
最大尺寸 (mm, L*W*H)	以下方案二选一： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 500*600*800</li> <li>● 800*500*600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 灯条模块和定位模块以及定位模块支架不计入总体尺寸约束, 其它裁判系统模块都需要计入总体尺寸约束。</li> <li>● 哨兵机器人在哨兵轨道上表面以下的最大尺寸不超过 450mm(包括最大伸展尺寸)</li> </ul>
裁判系统	两块大装甲模块、两个 17mm 测速模块、定位模块、主控模块、电源管理模块、灯条模块、17mm 荧光弹丸充能装置	重量为 2.63 kg

## 2.2.6 飞镖系统

- 飞镖发射后落在场地内，可能被其它机器人碰撞或碾压。此外，飞镖击中目标时也会受到较大冲击。建议参赛队伍做好强度及缓冲设计，避免飞镖损坏。
- 飞镖撞击作用对象时，需通过飞镖触发装置撞击飞镖检测模块上的小装甲模块，满足飞镖攻击检测条件时，才可判定为飞镖攻击。否则，依据撞击力度判断为其它伤害。
-  ● 飞镖触发装置内置红蓝双色 LED 灯珠，按照比赛时队伍的红蓝方设置为对应的颜色。颜色由检录区工作人员设置。
- 飞镖触发装置上电经过 3 秒或者检录设置后，触发装置进入正常工作模式。此时触发装置受到大于 2 g 的加速度后，亮起对应队伍的颜色。每次触发持续 5 秒，5 秒后熄灭，若触发期间再次受到大于 2 g 的加速度，触发时间刷新。

- 
- 禁止使用压缩空气直接推动发射飞镖的方案。
  -  ● 当飞镖触发装置发出红蓝交替闪烁灯效，表明该触发装置已损坏，请及时向检录处提出更换需求，否则造成的一切损失由参赛队自行承担。
- 

飞镖系统由飞镖和飞镖发射架组成。飞镖发射架作为飞镖的载体，为飞镖提供初始动力。

飞镖依靠自带的视觉系统定位作用对象，通过螺旋桨（最多允许使用一个）、舵面、喷气等方式控制飞行方向，最终撞击作用对象实现击打效果。

飞镖发射架需要安装裁判系统，空中机器人云台手可以控制客户端操作界面，通过学生数据端口传输数据控制飞镖发射架。飞镖发射架可配置一个激光瞄准器。

飞镖制作参数如下所示：

表 2-6 飞镖制作参数说明

项目	限制	备注
最大供电总容量 (Wh)	4	-
最大供电电压 (V)	8.4	-
最大重量 (kg)	0.15	不包括飞镖触发装置
最大尺寸 (mm, L*W*H)	200*120*80	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 飞镖飞行方向长度不大于 200</li> <li>● 飞镖翼展不大于 120</li> </ul>

S52 飞镖仅可在七分钟比赛阶段内处于待发射状态。

飞镖发射架制作参数如下所示：

表 2-7 飞镖发射架制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置一个遥控器用于调试	七分钟比赛阶段内禁止使用遥控器
旋转角度 (°)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Yaw 轴转角：不限</li> <li>● Pitch 轴俯仰角：25-45</li> </ul>	-
最大供电总容量 (Wh)	200	-
最大供电电压 (V)	30	-
最大运行功率 (W)	不限	-
飞镖装载量上限	4	-
最大重量 (kg)	25	包含电池重量，但不包含裁判系统重量
最大尺寸 (mm, L*W*H)	1000*600*1000	在地面的正投影不得超出 1000*600 的矩形区域
裁判系统	主控模块、电源管理模块	重量为 0.22kg



待发射状态：指用于给飞镖提供初始动能的储能元件处于拉紧、充气、转动状态。储能元件包括但不限于皮筋、气缸、摩擦轮等。


### 2.2.6.1 安装规范



比赛时，飞镖触发装置四周均匀发射出红外光。当飞镖触发装置撞击到飞镖检测模块的小装甲模块区域时，飞镖触发装置发射的红外光被飞镖检测模块的红外接收装置接收，撞击同时引起小装甲模块的检测。仅当两者同时存在时，判定为飞镖攻击。

飞镖需安装官方提供的飞镖触发装置。飞镖触发装置为 TPU 材质的乳白色半透明壳体，质量为 20g，外形及尺寸如下图所示。

参考飞镖触发装置尺寸，在飞镖头部位置预留安装孔位。

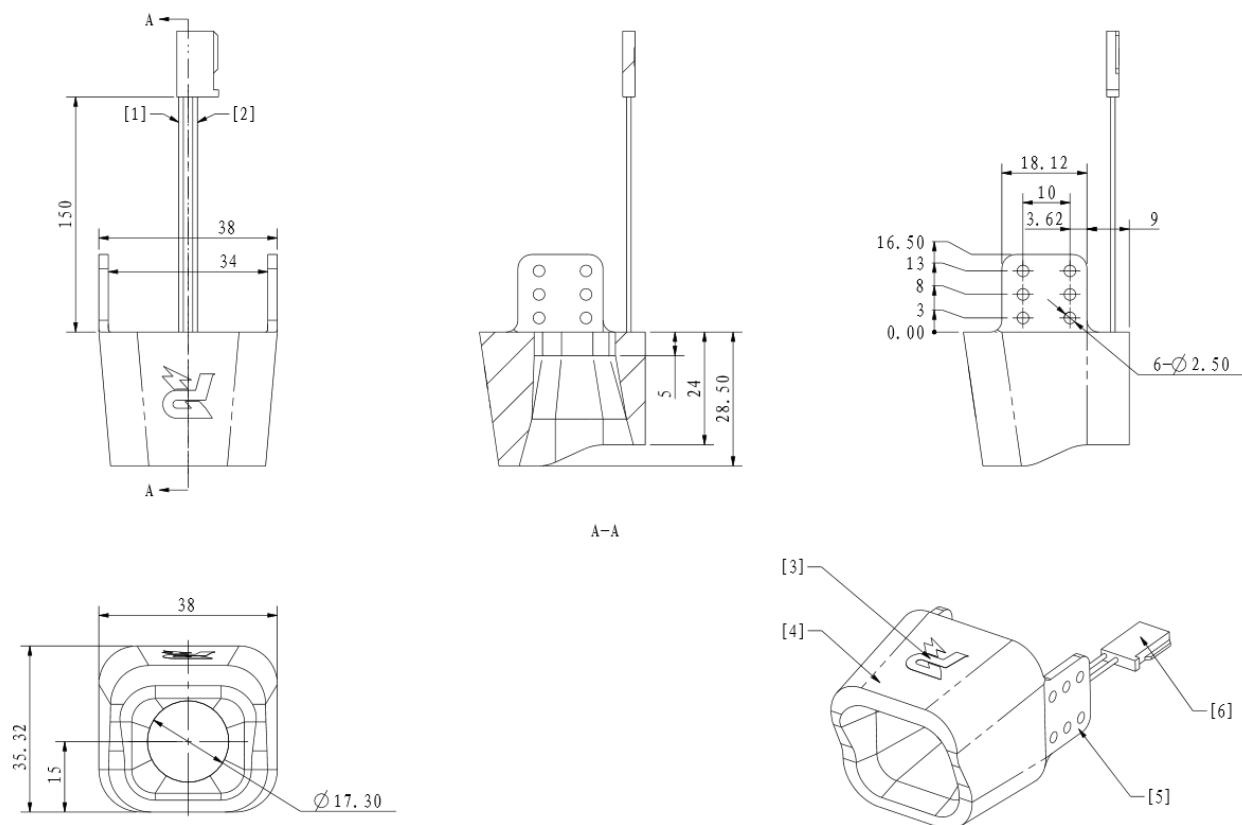

[1] GND 线      [2] +5V 线      [3] LOGO (飞镖飞行时此面朝上)

[4] 飞镖触发装置    [5] 安装耳    [6] 3P 2.54mm 排线


图 2-1 飞镖触发装置示意图

### 2.2.6.1.1 安装步骤

1. 至少使用 4 颗（每个安装耳 2 颗）M2.5 螺钉将飞镖触发装置固定在飞镖头部位置。建议安装螺钉时使用垫片。
2. 将飞镖触发装置的供电端口接入 5V 供电。

### 2.2.6.1.2 安装要求


S53 飞镖触发装置安装完成后，需保证飞镖触发装置的上方、下方、左侧、右侧不被飞镖结构遮挡，如下图所示。

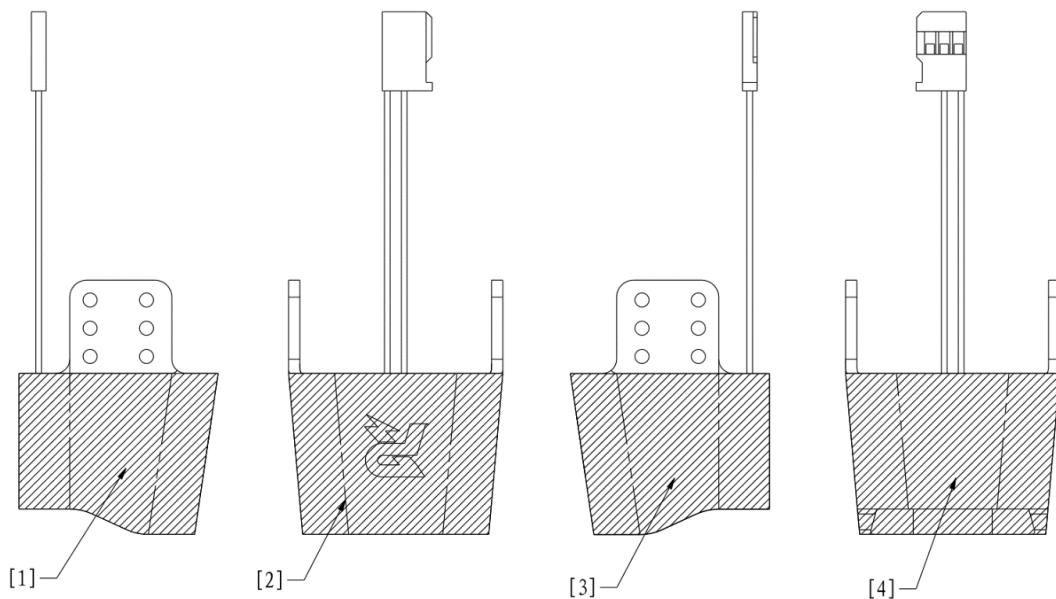

[1] 左侧 [2] 上方 [3] 右侧 [4] 下方

图 2-2 飞镖触发装置遮挡示意图

S54 飞镖摄像头或其它装置可安装在飞镖触发装置内部空腔，安装需满足摄像头或其它装置的安装面积不超出如下图所示阴影区域。

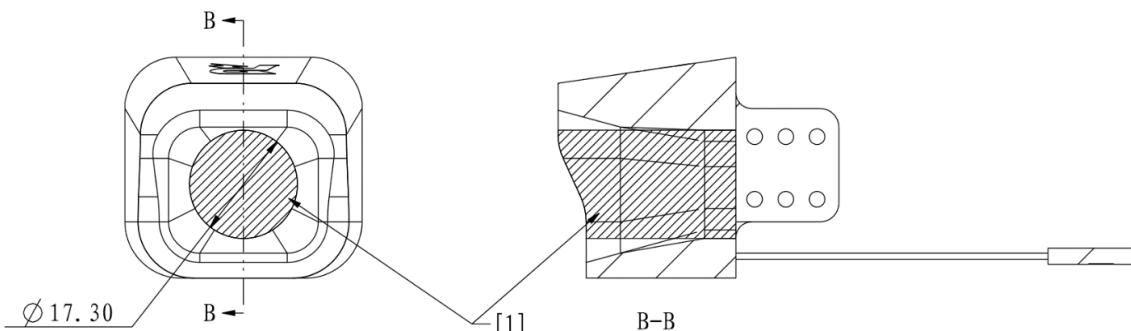

[1] 阴影区域

图 2-3 飞镖触发装置内部空腔遮挡示意图

## 2.2.6.2 制导特征

用于辅助飞镖系统瞄准的制导特征为安装在飞镖检测模块上的绿色 LED 集成灯珠。灯珠发射 520nm 波段的绿色可见光，引导灯功率约 2W，发光部分直径为 55mm。具体尺寸请参阅《RoboMaster 2020 机甲大师对抗赛比赛规则手册》中关于前哨站和基地的相关描述。

### 2.2.6.3 飞镖发射站

飞镖发射站属于官方场地道具，飞镖发射口朝向对方基地与前哨站连线中点。发射口具有开启、闭合两种状态。飞镖发射架放置在飞镖发射站中，详情请参阅《RoboMaster 2020 机甲大师对抗赛比赛规则手册》中关于飞镖发射站的相关描述。

### 2.2.7 雷达

雷达由运算平台端与传感器端两部分构成，两者需通过电缆连接。

雷达运算平台端制作参数如下所示：

表 2-8 雷达运算平台端制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	全自动	-
最大功率 (W)	750	-
供电电压 (V)	220	此标准为中国大陆市电标准，其他国家和地区可参照当地市电供电标准，也可采用其它符合通用电源标准的电源供电
供电频率 (Hz)	50	此标准为中国大陆市电标准，其他国家和地区可参照当地市电供电标准
最大外形尺寸 (mm, L*W*H)	500*250*500	在地面的正投影不得超出 500*250 矩形区域
裁判系统	主控模块、电源管理模块	重量为 0.22 kg

雷达传感器端的参数如下所示：

表 2-9 雷达传感器端参数说明

项目	限制	备注
最大重量 (kg)	10	不包含雷达传感器支架
最大外形尺寸 (mm, L*W*H)	1200*300*300	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在地面的正投影不得超出 1200*300 矩形区域</li> <li>● 不包含雷达传感器支架</li> </ul>

### 2.2.7.1 安装规范



- 雷达基座安装平面为铁质材料，建议参赛队伍通过磁性材料将雷达传感器支架固定在雷达基座安装平面上。
- 雷达传感器端与雷达运算平台端安装位置距离较远，建议参赛队伍连接电缆预留至少 3 米的有效长度。
- 赛前检录会检查雷达传感器支架的便携性，即雷达传感器支架可被单手提起。

### 2.2.7.2 运算平台端

三分钟准备阶段内，参赛队伍需将运算平台端放置于雷达基座附近的指定台面。该台面至少提供两个供应市电的 10A 五孔插座孔、一根传往操作间的视频信号线（接头为 HDMI Type A 公头）。该台面上还可放置一个不大于 23 寸的显示器和运算平台端所需的输入设备，如鼠标、键盘等。

S55 操作间内将安置一台显示屏，信源画面由雷达给出，信号制式需为 1080P60。

S55 运算设备不得使用无线设备接收装置。若接收装置无法拆除，需在操作系统中设置为禁用。

S56 主控模块与电源管理模块需稳固地安装于雷达运算平台端，裁判系统电源可与运算平台端共用电源或采用本赛季指定电池供电。



官方提供的交流电为 220V 50Hz，插座孔符合中国国标，参赛队伍需根据自身情况准备电源转换器。

### 2.2.7.3 传感器端

S57 传感器端需固定在雷达传感器支架上并放置于雷达基座上。

S58 参赛队伍需自行设计雷达传感器支架，以提高传感器安装高度。雷达传感器支架高度限制在 1~1.5 m。

S59 雷达传感器支架的尺寸需满足安置于雷达基座安装平面上且便于携带的要求。雷达基座的规格参照《RoboMaster 2020 机甲大师对抗赛比赛规则手册》中关于雷达基座的相关描述。传感器端的信号传输与电源需由参赛队伍自行解决。

若雷达区域出现短路或者起火等紧急事件，裁判可对其进行断电或其它必要操作。

### 3. 裁判系统安装规范

#### 3.1 概述

裁判系统是一套可以全自动监控机器人状态并且做出判决的电子系统。比赛过程中，裁判系统监控各参赛机器人的血量、弹丸射击初速度、底盘功率、状态及位置等信息，并将实时信息发送到对应操作间电脑以及裁判系统服务器。裁判系统自动判定比赛胜负，确保比赛的公平性。

参赛队伍设计的机器人需预留机械和电气接口，并遵守本章节的各个事项，正确安装裁判系统各模块。

裁判系统的组成模块如下所示：

表 3-1 裁判系统组成模块

模块	介绍
主控模块	主控模块是裁判系统的控制核心，可以监控整个系统的运行状态，集成人机交互、无线通信、状态显示等功能。
电源管理模块	电源管理模块有控制机器人的底盘、云台、发射机构电源，数据转发，检测底盘功率等功能。
灯条模块	灯条模块通过 LED 灯条指示机器人红/蓝方、血量、增益、模块离线等状态。
装甲模块	装甲模块用于检测机器人被弹丸攻击及碰撞的情况，分为小装甲模块和大装甲模块。
测速模块	测速模块用于检测机器人的弹丸发射初速度和射速，分为 17mm 测速模块和 42mm 测速模块。
场地交互模块	场地交互模块可以和场地或机器人的场地交互模块卡进行信息交互，实现相应功能。
相机图传模块	相机图传模块分为发送端和接收端，发送端安装于机器人端，接收端安装于操作间的客户端。它的作用是通过摄像头实时捕捉机器人前方的画面，并将第一人称视角画面回传到位于操作间的显示屏上。
定位模块	定位模块可以获取机器人在战场上的位置信息。
17mm 荧光弹丸充能装置	17mm 荧光弹丸充能装置为 17mm 荧光弹丸提供光能。

模块	介绍
超级电容管理模块	电容管理模块用于检测超级电容模组的容值，以及检测比赛过程中的超级电容模组能量。

## 3.2 机器人裁判系统配置


各机器人的裁判系统模块配置情况如下所示：

表 3-2 机器人裁判系统模块配置

机器人类型\数量	主控模块	电源管理模块	灯条模块	大装甲模块	小装甲模块	相机图传模块（发送端）	场地交互模块	17mm测速模块	42mm测速模块	定位模块	17mm荧光弹丸充能装置
步兵机器人	1	1	1	0	4	1	1	1	0	1	1
哨兵机器人	1	1	1	2	0	0	0	2	0	1	2
英雄机器人	1	1	1	4	0	1	1	0	1	1	0
空中机器人	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
工程机器人	1	1	1	0	4	1	1	0	0	1	0
飞镖系统	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雷达	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3.3 主控模块安装规范

参考主控模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。

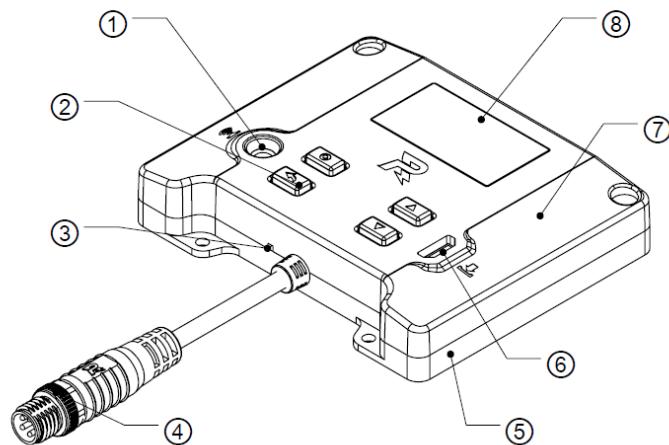

[1] 红外接收器 [2] 按键 [3] 电源指示灯 [4] 黑色金属圈航空接口

[5] 金属下壳 [6] 升级接口 [7] 塑胶上壳 [8] 屏幕

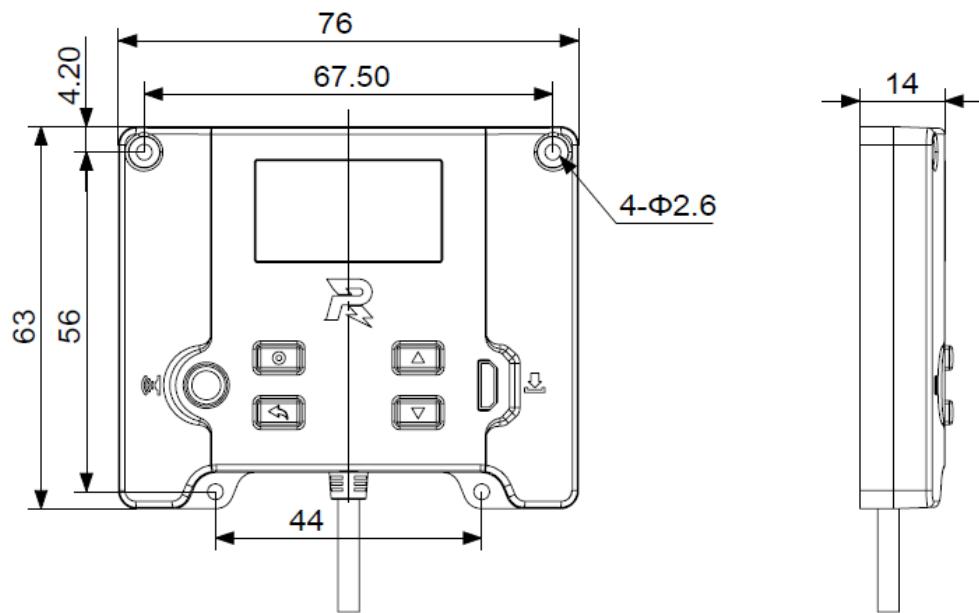



图 3-1 主控模块示意图

### 3.3.1 安装步骤

1. 使用四颗 M2.5 螺钉将主控模块固定至机器人特定位置。



安装参考：可自行设计零件（物品清单不包含），将其安装于装甲模块上边缘背后处（可使用装甲支撑架预留的 M3 螺纹孔），且四周做好非金属挡板保护，避免受弹丸打击。

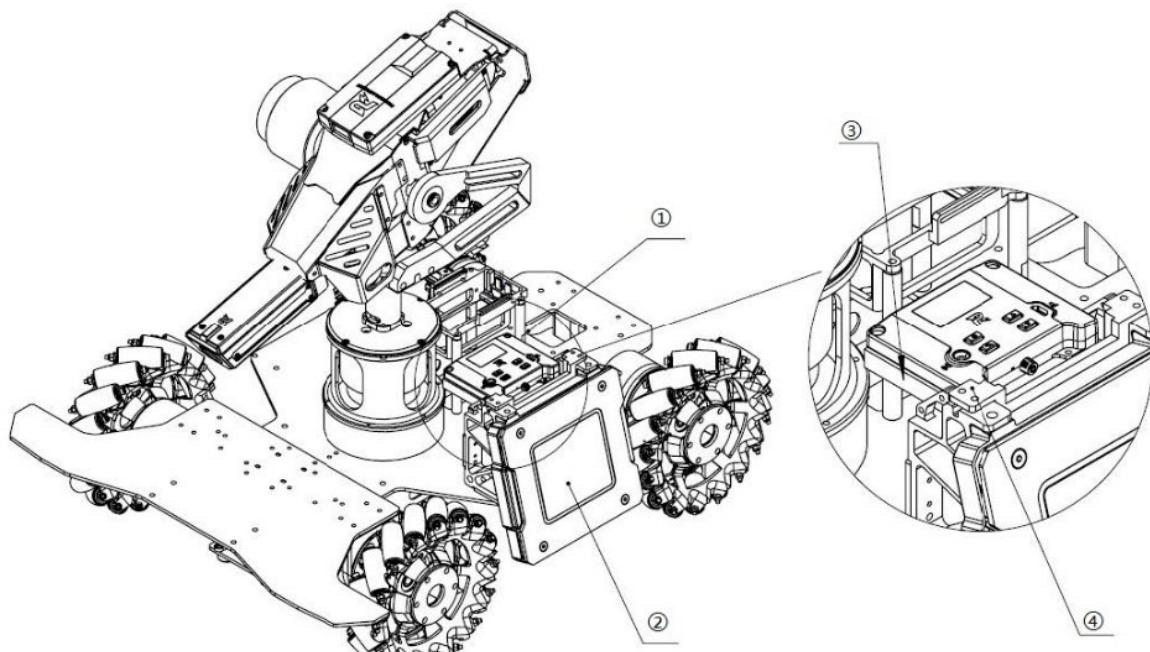


[1] 主控模块 [2] 装甲模块 [3] 自行设计的保护挡板 [4] 自行设计的零件

图 3-2 主控模块安装示意图

2. 使用包装内的航空转接线，将主控模块与电源管理模块的黑色金属圈的航空接口连接。



主控模块与电源管理模块连接时，中间不得串连其它的裁判系统模块。

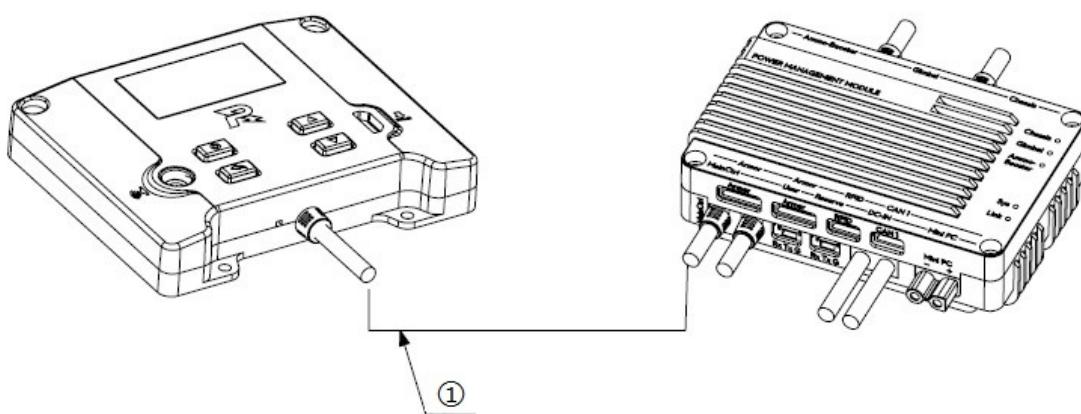

[1] 航空转接线

图 3-3 主控模块连线示意图

### 3.3.2 安装要求

主控模块的安装需满足以下要求：




当哨兵机器人挂载在轨道时，哨兵主控也需满足主控的安装要求。

S60 确保机器人在工作状态下主控模块的上表面水平朝上。

S61 主控模块交互面（屏幕、按键）上方 50mm 无金属遮挡，需要安装便于打开的保护装置（如泡棉、非金属挡板），方便交互。

S62 以 Logo 的中心为球心，70mm 半球内无电机或其它带电磁干扰的设备，避免 Wi-Fi 信号被干扰。

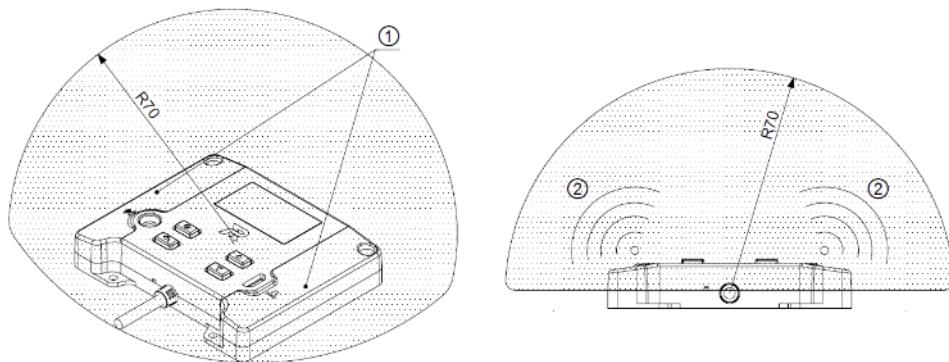

[1] 天线所在位置 [2] 信号辐射方向

图 3-4 主控模块安装位置示意图


S63 主控模块的红外接收器不被遮挡，方便比赛时手动连接服务器。

S64 主控模块的安装位置应方便工作人员进行按键操作、查看屏幕信息、升级固件。

S65 哨兵机器人挂载在哨兵轨道上后，其主控模块也不应被轨道遮挡。

### 3.4 电源管理模块安装规范

参考电源管理模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。

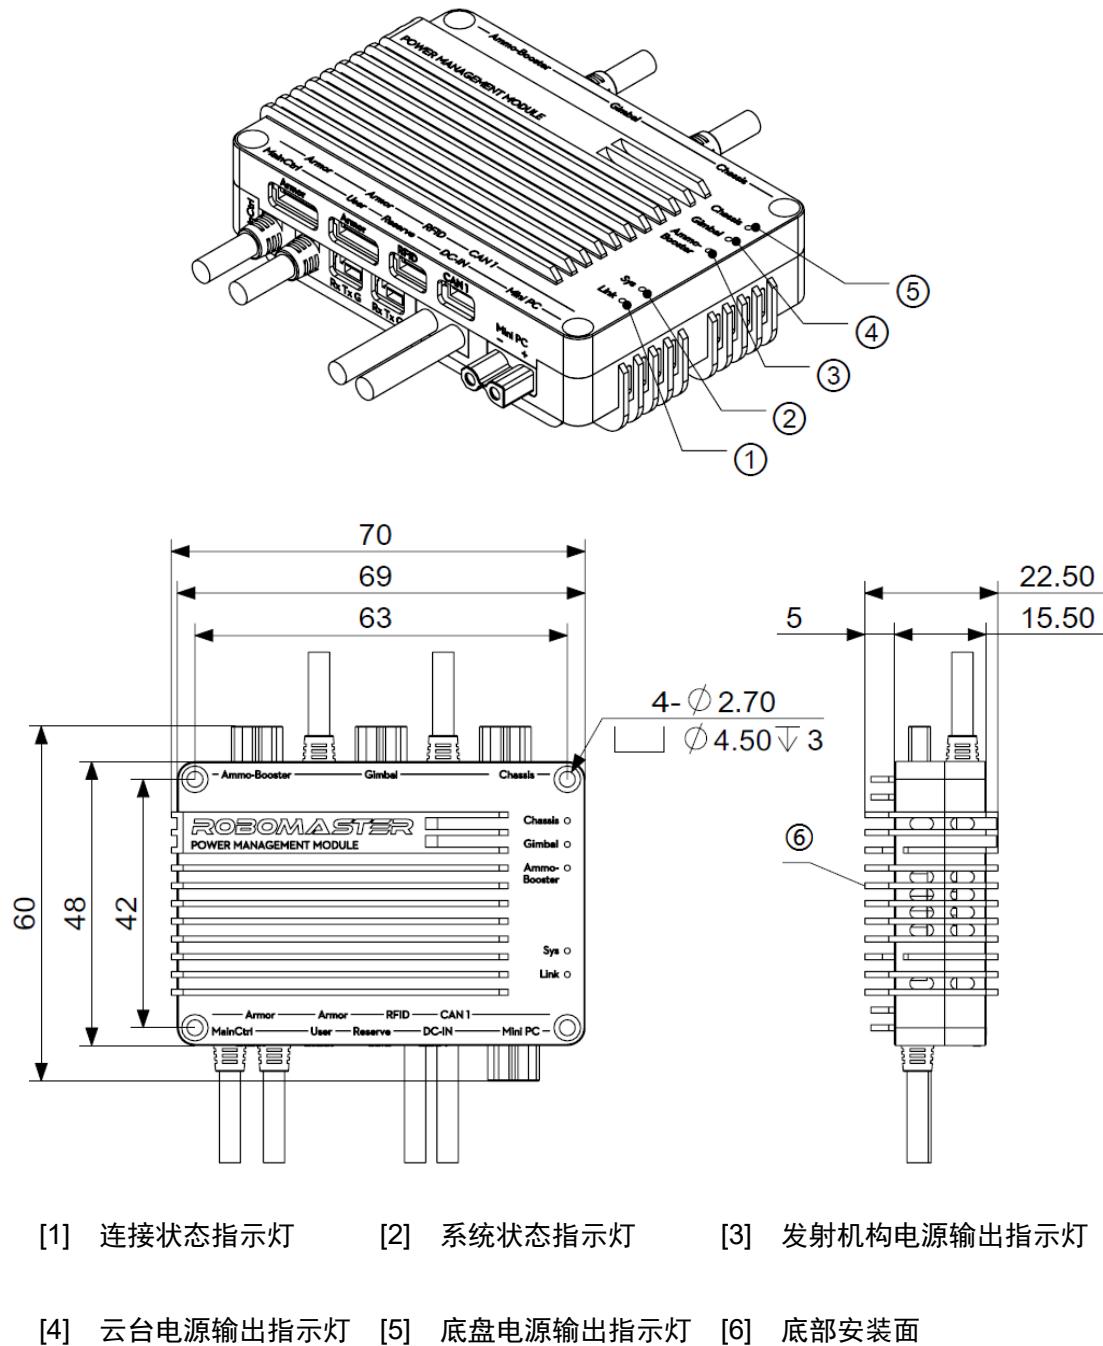

[1] 连接状态指示灯 [2] 系统状态指示灯 [3] 发射机构电源输出指示灯

[4] 云台电源输出指示灯 [5] 底盘电源输出指示灯 [6] 底部安装面


图 3-5 电源管理模块示意图

### 3.4.1 安装步骤




灯条模块、相机图传模块（发送端）、测速模块和定位模块的航空插头均为等效接口，相互可串行连接。

1. 使用四颗 M2.5 螺钉将电源管理模块固定至机器人上。

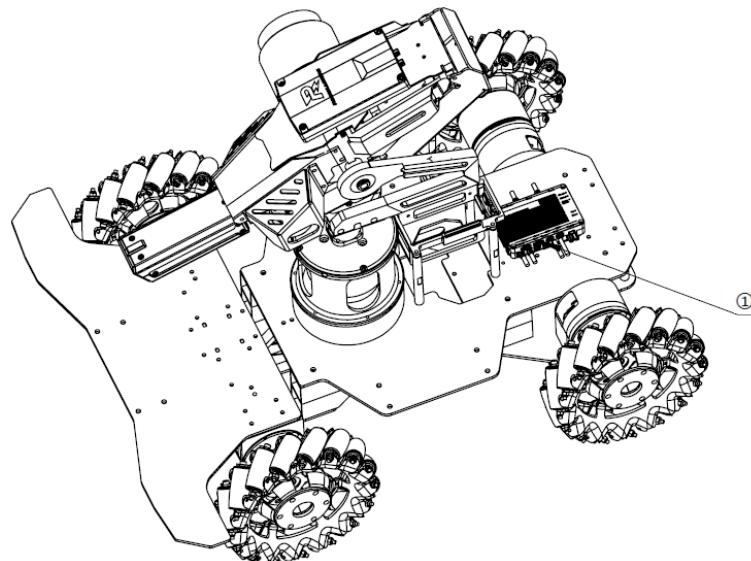

[1] 电源管理模块

图 3-6 电源管理模块安装示意图

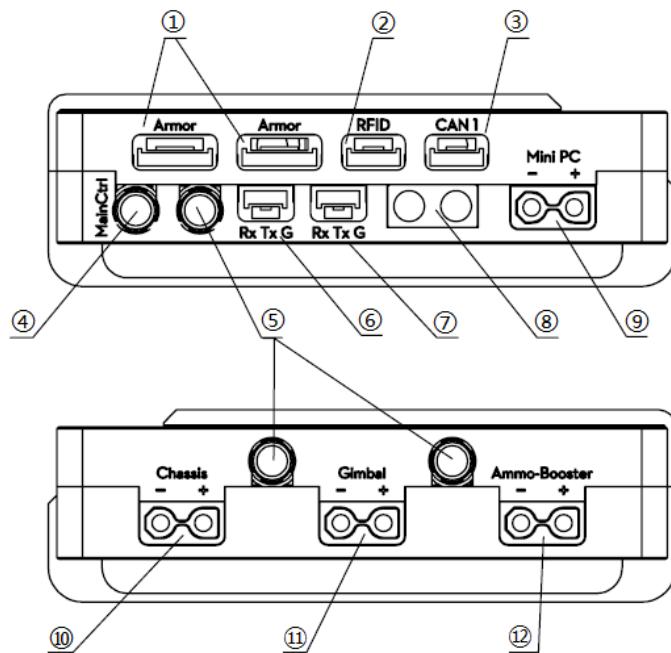

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| [1] 装甲模块 SM06B-GHS-TB 接口                   | [2] 场地交互模块 SM04B-GHS-TB 接口 |
| [3] Can 通讯 SM04B-GHS-TB 接口                 | [4] 主控模块接口（该航空插头的金属圈为黑色）   |
| [5] 其它裁判系统模块的接口（测速、定位、图传、灯条，该航空插头的金属圈为银白色） |                            |
| [6] 用户 SM03B-GHS-TB 接口                     | [7] 系统升级 SM03B-GHS-TB 接口   |


[8] 裁判系统电源 XT60 接口（输入） [9] Mini PC 电源 XT30 接口（输出）

[10] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接底盘

[11] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接云台

[12] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接发射机构

图 3-7 电源管理模块接口示意图

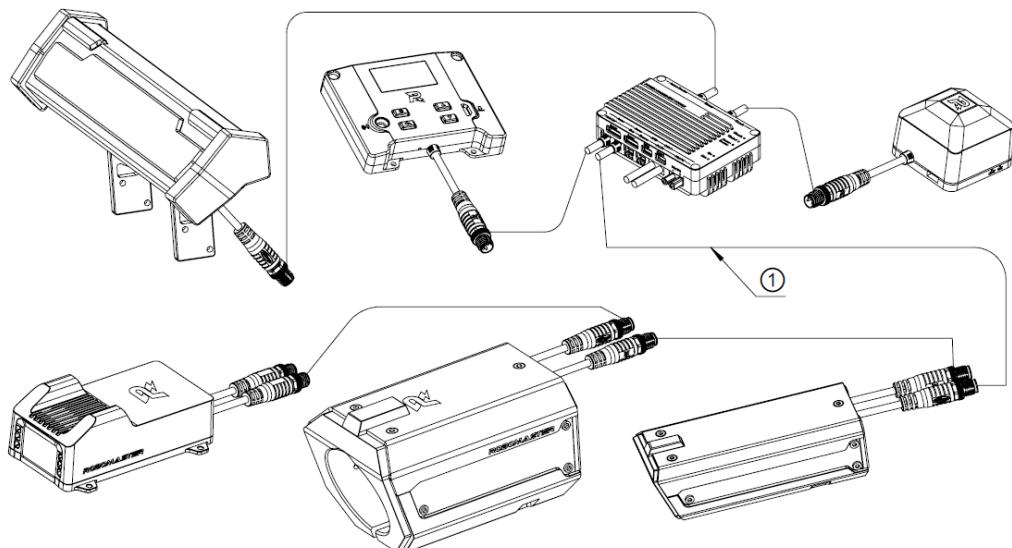

[1] 航空转接线

图 3-8 电源管理模块接线示意图

### 3.4.2 安装要求



若参赛队伍参加单项赛 2V2 对抗赛，则参加该项比赛的所有机器人的发射机构电源需接到电源管理模块的上的“Ammo-Booster”接口。如果未按照规定接线，视为作弊。

电源管理模块的安装需保证满足以下要求：

S66 电源管理模块各状态指示灯不被遮挡。

S67 电源管理模块的各个接口得到保护，避免受到弹丸打击。但是外壳不能被完全包裹，以保证自身散热效果良好。

S68 禁止使用 3M 胶等胶类固定电源管理模块。

S69 对于有功率限制的机器人，功率限制机构使用的电能禁止跳过电源管理模块的监控。

**S70** 仔细区分电源管理模块的接口，确保接线正确：所有地面机器和哨兵机器人的底盘电源必须接到电源管理模块上的“Chassis”接口，云台电源必须接到电源管理模块上的“Gimbal”接口。空中机器和哨兵机器人的发射机构电源必须接到电源管理模块上的“Ammo-Booster”接口。

**S71** 对于没有功率限制的机器人，若底盘或云台电源最大持续电流超过 10A，可以直接由机器人的电池供电，并通过继电器进行控制。继电器必须通过相应的接口供电，确保机器人死亡后，裁判系统可以控制接通和断开“裁判系统电源接口（输出）”所连接的所有设备电源，否则视为作弊。

**S72** 对于有功率限制的机器人的电路板和线路必须满足以下要求：

- 与底盘供电相关的电路板必须独立于云台、发射机构的电源。不允许由电源管理模块“Chassis”接口供电的电路板接入电源管理模块的其它供电接口。
- 机器人底盘相关的所有线路必须清晰，裁判会在比赛后对机器人进行抽查，参赛队需配合抽查，把机器人相关部件拆开并展示相关线路。强烈建议在设计和布局线路时考虑裁判抽查的需求，因线路检查进行拆装机器人造成的备赛时间损失由参赛队自行承担。
- 机器人与电源管理模块“Chassis”接口相连接的电路板，即与底盘电源相关的电路板，与连接电源管理模块其它供电口的电路板之间只允许使用小于或等于 24AWG 规格线径的线缆进行连接，并仅用于通信用途，流经总电流必须小于等于 50mA。



- 电源管理模块输入电压要求：22V-26V。图中 10、11、12 号电源输出接口可由裁判系统控制接通和断开。其中，10 号“Chassis”和 11 号“Gimbal”接口，各单路最大持续负载为 10A，峰值 30A 最大持续时间 500ms。12 号“Ammo-Booster”接口，单路最大持续负载为 8A，峰值 20A 最大持续时间 500ms。10 号、11 号和 12 号接口总最大持续负载为 20A。图中 9 号电源输出接口，单路最大持续负载为 6A。
- 对于电源管理模块的 10-12 号电源输出接口，单路负载达到硬件极限时，会触发电源管理模块过载保护，从而导致电源管理模块切断电源输出。电路设计时要注意合理分配负载。
- 注意保护电源管理模块 9-12 号电源输出接口，频繁插拔会导致接口松动。
- 系统负载波动较大时，9-12 号电源输出接口电压会产生波动。建议参赛队对电压敏感的负载（如 Mini PC）做好稳压措施。
- 电源管理模块在大功率工况下，外壳温度偏高，请勿用手触碰。避免将电源管理模块安装在不耐热的材料上，如 3D 打印材料。




实测结果参考：持续电流 20A，工作时间 30 分钟，外壳温度 70 度左右。

发射机构电源指为弹丸提供动力的电源。若只有摩擦轮电源接电源管理模块的“Ammo-Booster”接口，需要考虑拨弹机构在摩擦轮断电后，如果拨弹机构还持续拨动，可能存在弹丸卡弹导致拨弹机构损坏的情况。

## 3.5 灯条模块安装规范

参考灯条模块尺寸，通过固定支架安装在机器人上。

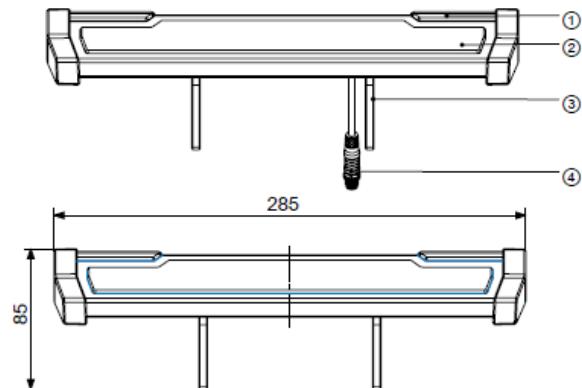

[1] 辅助灯条 [2] 主灯条 [3] 固定支架 [4] 航空插头


图 3-9 灯条模块示意图

### 3.5.1 安装步骤

1. 灯条模块可安装在装甲模块上，使用 M3×10 的螺钉固定在装甲支撑架上。



灯条模块在哨兵机器人上的安装位置有所不同，需利用灯条模块的固定架，通过其侧边的安装孔或底部的螺钉孔安装在哨兵机器人上。

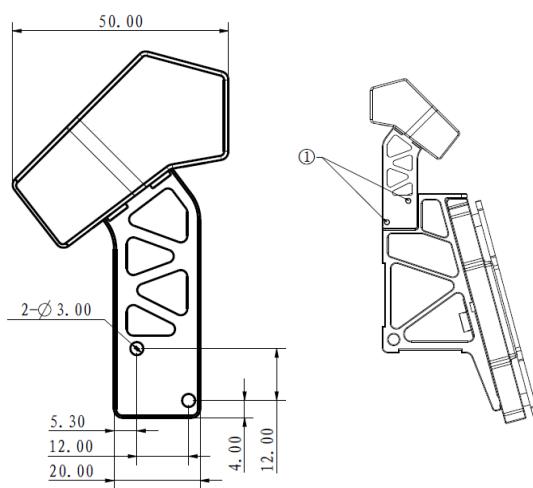

[1] 螺钉安装位置

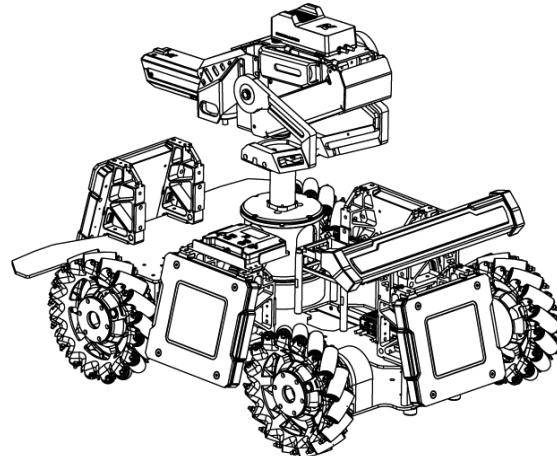


图 3-10 灯条模块安装示意图

2. 选装：灯条模块可用固定架的底部螺钉孔固定，安装在机器人合适的位置上。


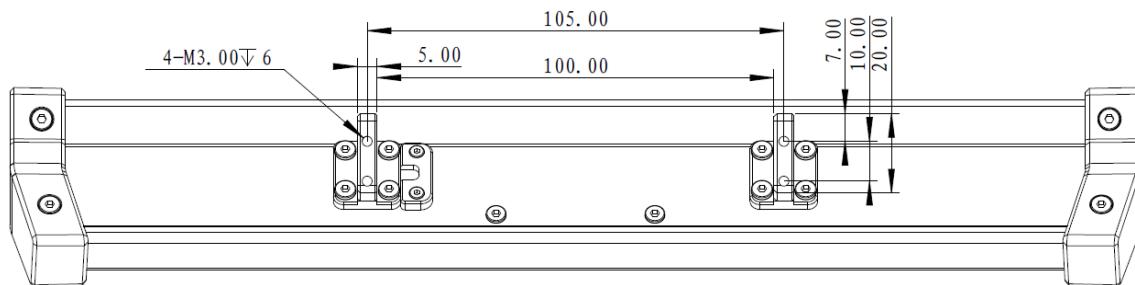


图 3-11 灯条模块底部示意图

3. 使用包装内的航空转接线，将灯条模块与电源管理模块上带银白色金属圈的航空接口连接。

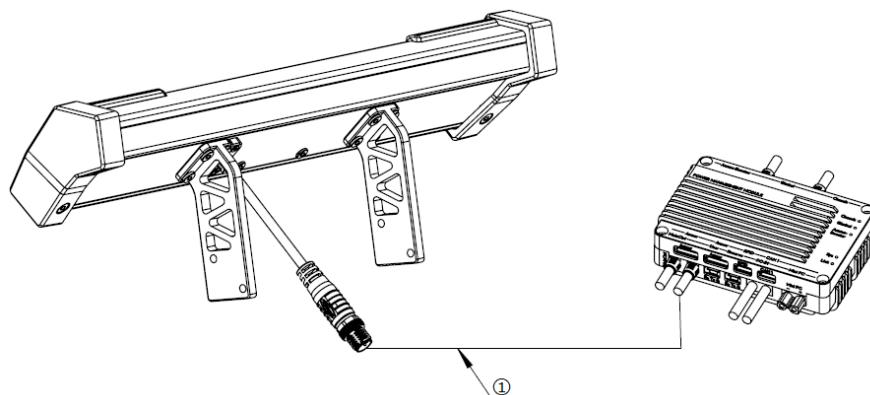

[1] 航空转接线

图 3-12 灯条模块接线示意图

### 3.5.2 安装要求


灯条模块的安装需保证满足以下要求：

S73 左右辅助灯条的连线与地面平行。

S74 至少从一个水平方向直视机器人时，可以完整看到主灯条和辅助灯条的状态。

S75 安装步兵机器人的灯条模块时，主灯条部分要高于此灯条所在面的装甲模块上边缘。

S76 哨兵机器人挂载在轨道上运行，应确保安装完成后，灯条模块在轨道一侧，灯条模块灯效部分（主灯条和辅助灯条）需在轨道上表面以上位置，如下图所示：

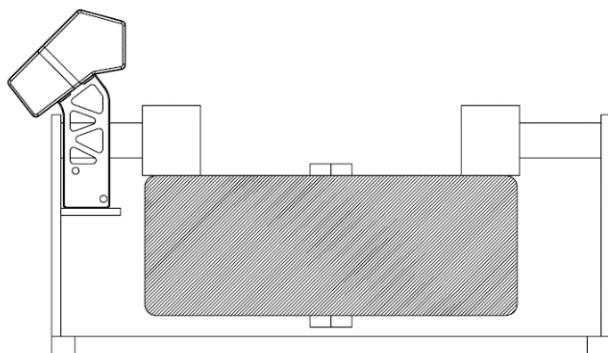


## 3.6 装甲模块安装规范



本赛季指定的装甲支撑架为装甲支撑架 A型。

装甲模块需通过指定的装甲支撑架安装至机器人上。指定装甲支撑架外形如下图所示：

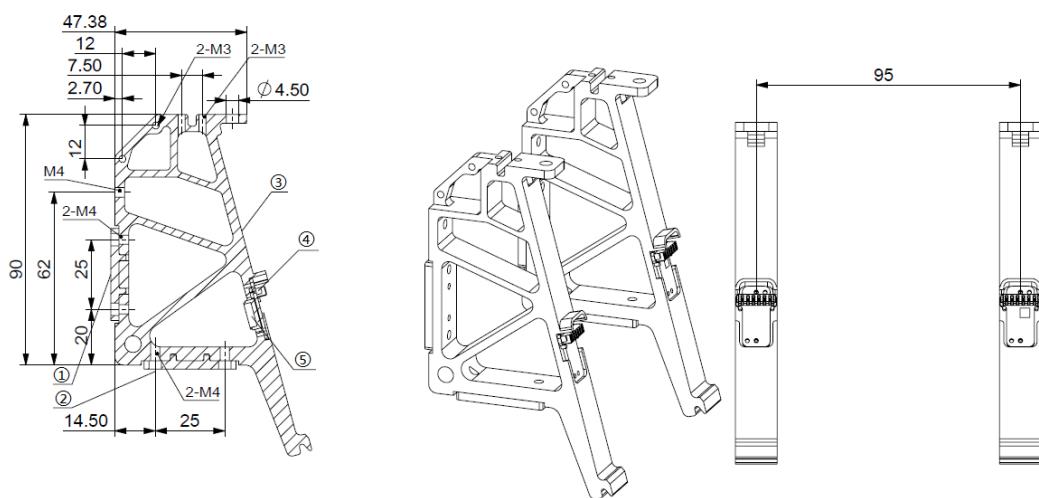

[1] 后部安装面

[2] 底部安装面

[3] 装甲模块安装面


[4] 电气连接触点

[5] JST-6Pin 接线端口

图 3-13 指定装甲支撑架示意图

S77 只能使用官方提供的装甲支撑架安装装甲模块，禁止修改或破坏装甲支撑架。


小装甲模块外形如图所示：

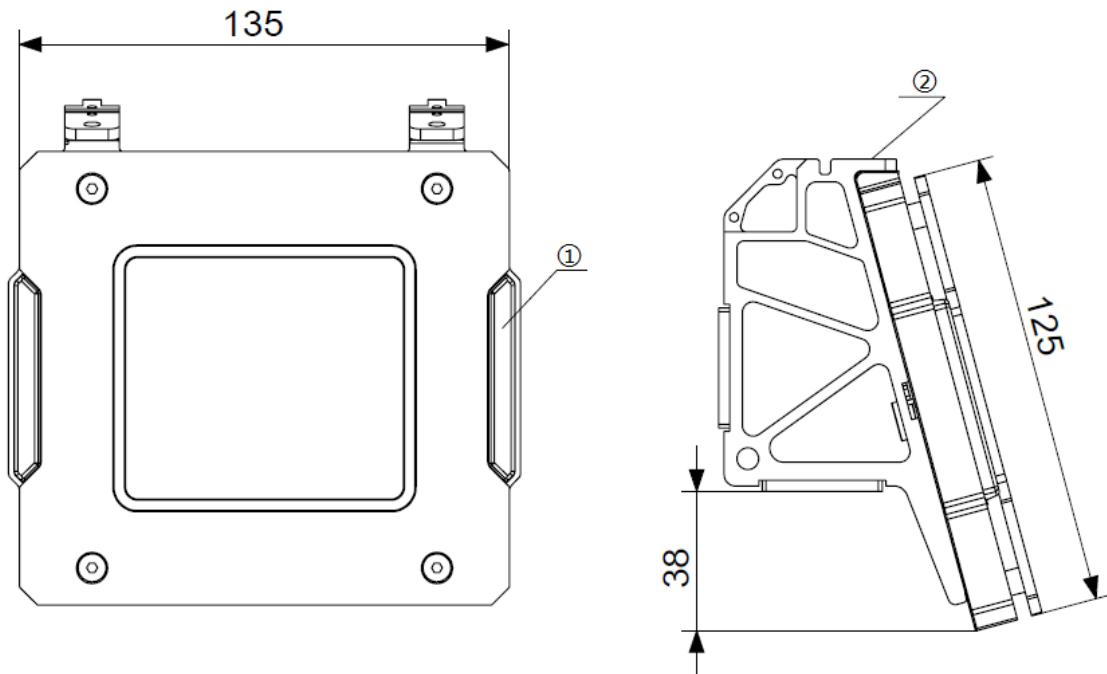

[1] 侧灯 [2] 顶部用竖直 M4 螺钉固定

图 3-14 小装甲模块示意图

大装甲模块如图所示：

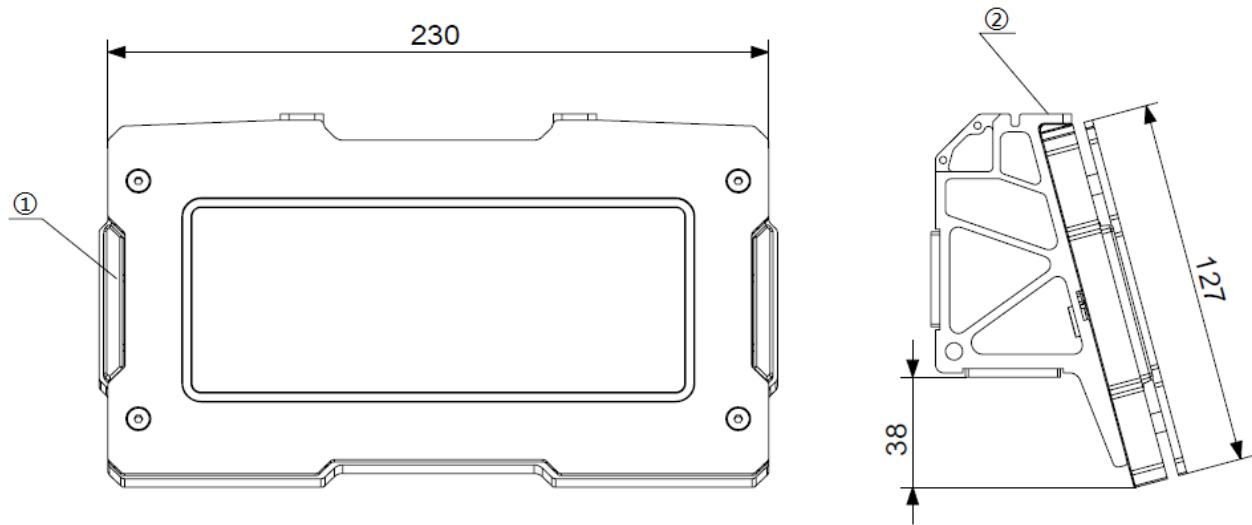

[1] 侧灯 [2] 顶部用竖直 M4 螺钉固定

图 3-15 大装甲模块示意图

S78 请勿对装甲模块进行任何修改或装饰。

### 3.6.1 通用



- 当且仅当机器人攀登公路和公路上的台阶时，机器人的装甲下边缘距离地面高度可以超过相应的范围限制。
- 当支撑机器人机体的平面不再为地面时，装甲安装高度要求以机器人机体的支撑平面为准。

下文的讨论中，机器人机体坐标系是标准的 X, Y, Z 笛卡尔坐标系，坐标原点为机器人的质量中心，根据地面机器人装甲模块安装要求，以机器人比赛开始时刻的相机图传模块（发送端）的正朝向为机器人坐标系的 X 轴正方向和指向地心的 Z 轴正方向建立机器人坐标系，如下图所示：

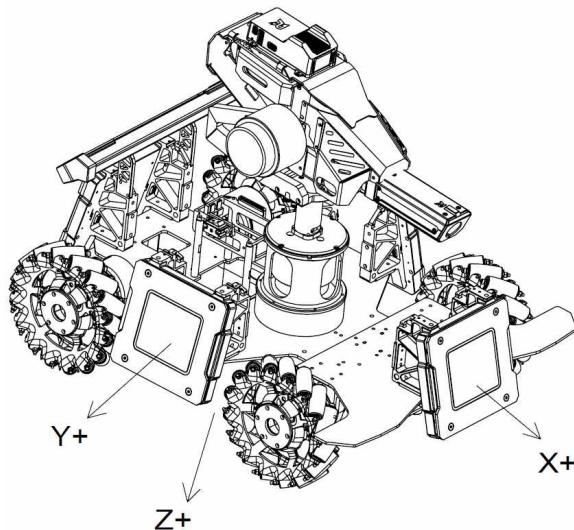


图 3-16 机器人坐标系示意图

机器人本身的运动学方程需建立在以笛卡尔坐标系为参考的机体坐标系下。如果参赛机器人使用非笛卡尔坐标系建立运动学模型，则机体坐标系定义为：机器人最大口径的发射机构初始状态下射出弹丸的方向向量投影到 XY 平面作为 X 轴，根据 X 轴和指向地心的 Z 轴按照右手定则生成 Y 轴，原点为机器人的质量中心。

#### 3.6.1.1 装甲模块安装

S79 机器人进行装甲模块安装时，装甲模块和装甲支撑架需稳固连接。装甲模块的装甲支撑架底部连接面需与 XY 平面平行，使得装甲模块受力面所在平面的法向量所在直线与 Z 轴负方向所在直线的锐角夹角为  $75^\circ$ 。装甲模块不含侧灯的两条边与 XY 平面保持平行。定义安装好的装甲模块受攻击面的法向量（与 Z 轴负方向夹角为锐角）在 XY 平面上的投影为该装甲模块的方向向量。四块装甲模块的方向向量需分别与机器人机体坐标系的正 X 轴、负 X 轴、正 Y 轴、负 Y 轴一一对应，方向向量和对应坐标轴之间的角度误差不能超过  $5^\circ$ 。

S80 机器人本身的运动学方程也需建立在上述机体坐标系下。装甲模块的安装方式需与机器人本身的结构特性或者运动学特性共享同一个参考坐标系。X 轴上安装的装甲模块几何中心点连线与 Y 轴上安装的

装甲模块几何中心点连线要互相垂直。装甲模块相对于机器人的几何中心的偏移量在 X 轴或 Y 轴上的分量不得超过 50mm。

### 3.6.1.2 刚性连接

S81 安装好的装甲模块和支撑架需与底盘刚性连接成一个整体。比赛过程中，装甲模块与底盘不可发生相对移动。刚性连接定义如下图所示，向装甲模块下边缘中点施加一个竖直向上的 60N 的力，装甲模块受攻击面角度  $\alpha$  变化不得大于  $2.5^\circ$ 。

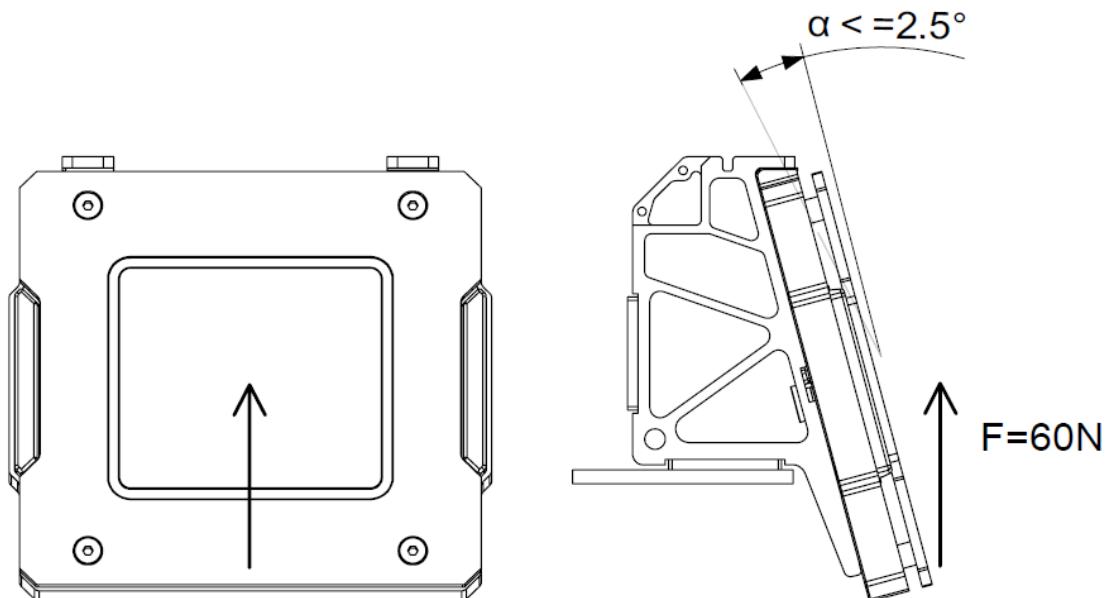


图 3-17 装甲模块受力示意图

### 3.6.1.3 机器人变形

S82 原则上，比赛开始后，任何一个装甲模块不能主动地相对于机器人整体的质量中心发生移动。如果参赛机器人因为机器人结构设计需求导致机器人具有可变形特性，对于装甲模块的要求如下：

S83 任何时候，任何一个装甲模块不可相对于机器人整体的质量中心发生连续、往复的快速移动。快速移动定义为移动速度超过  $0.5\text{m/s}$ 。

S84 对于步兵机器人来说，变形前后，装甲模块下边缘距离地面高度必须在  $60\text{mm} - 150\text{mm}$  范围内。

S85 对于工程机器人来说，变形前后，装甲模块下边缘距离地面高度必须在  $60\text{mm} - 400\text{mm}$  范围内。

S86 对于英雄机器人来说，变形前后，装甲模块下边缘距离地面高度必须在  $60\text{mm} - 200\text{mm}$  范围内。

S87 英雄机器人和工程机器人任意两块装甲模块下边缘高度差不超过  $100\text{mm}$ 。


S88 对于哨兵机器人来说，变形前后，任一装甲模块的上边缘需处于哨兵轨道上表面所在平面  $\pm 100\text{mm}$  的高度上。装甲模块相对于轨道平面的高度在比赛中不允许发生变化，也不得与哨兵机器人的主体结构

发生相对水平移动。

### 3.6.1.4 装甲模块保护

S89 参赛队伍需为地面机器人设计保险杠，减少因装甲模块撞击而造成的伤害。

S90 安装了保险杠的机器人，在水平地面上任意一侧紧靠竖直刚性平面时，装甲模块不能直接接触该刚性平面，如下图所示：

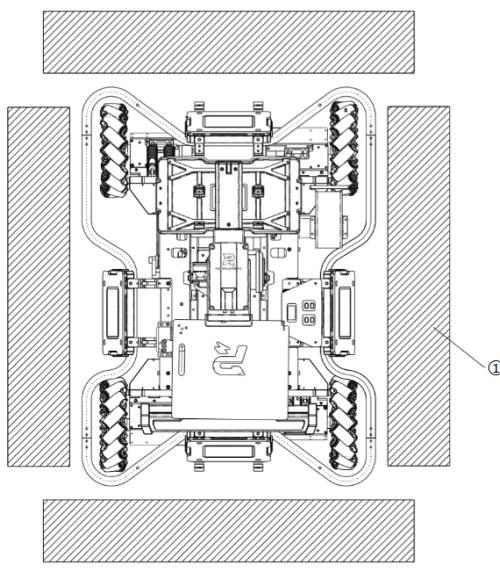

[1] 墙

图 3-18 机器人保护示意图


S91 自行设计的保护外壳不能与组委会提供的装甲模块有任何接触。

### 3.6.2 安装步骤

#### 地面机器人：

地面机器人具有相同的装甲模块安装步骤。下面以步兵机器人装甲模块为例对安装步骤进行讲解。

1. 按照下图尺寸，在底盘预留四组安装孔位，每一个装甲模块对应一组安装孔，每一组的四个安装孔位的大小和相对位置均保持一致。

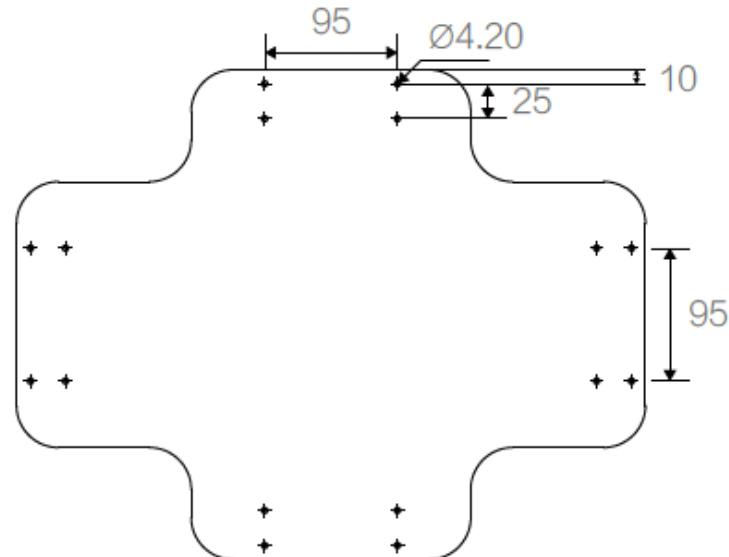

2. 使用 M4 螺钉固定装甲支撑架至底盘上。每个装甲支撑架都需使用两颗螺钉固定。安装完成后的效果如下图所示：


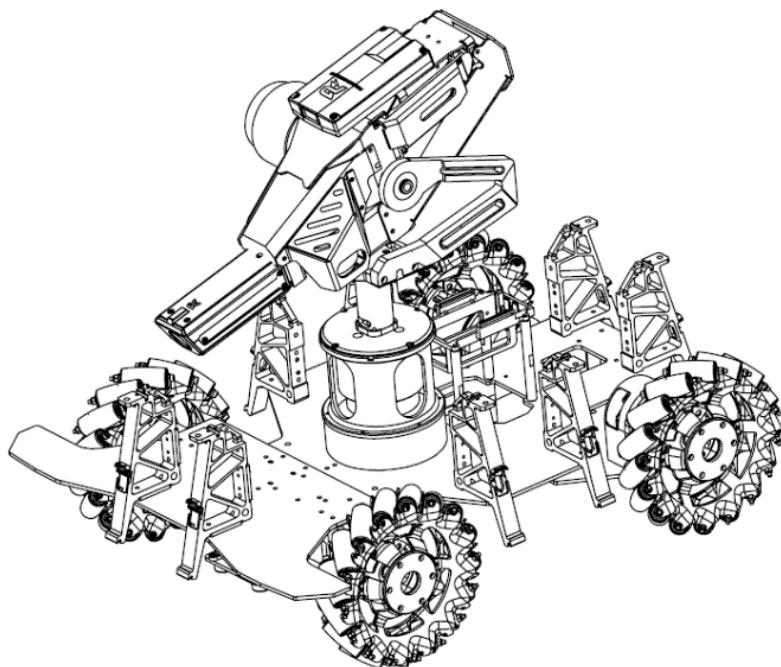


图 3-19 装甲支撑架安装示意图

3. 安装装甲模块至装甲支撑架，并使用 M4 螺钉固定。

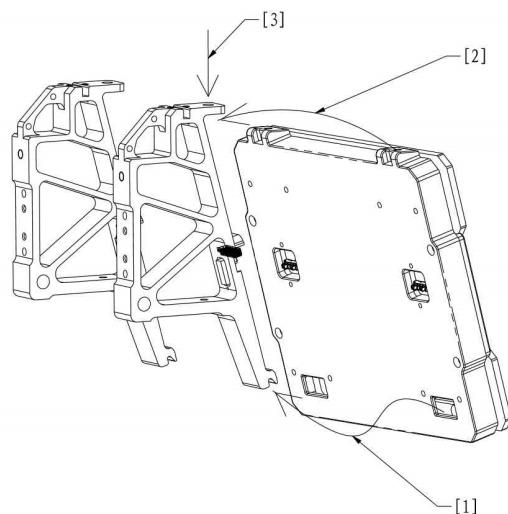


- [1] 将装甲模块下方卡槽装入装甲支撑架下方卡扣 [2] 将装甲模块上方端面装入装甲支撑架上方卡扣  
 [3] 装入紧固螺钉

图 3-20 装甲模块安装示意图

4. 使用包装内提供的 6pin 连接线串联各装甲模块至电源管理模块的装甲模块接口。装甲支撑架的两个 6pin 接口均为等效接口，连接时建议均分电源管理模块中两个 6pin 接口上串联装甲模块的数量，以均分该接口的电流。



根据机器人自身情况合理连线，保证连接稳固，避免线材受损。

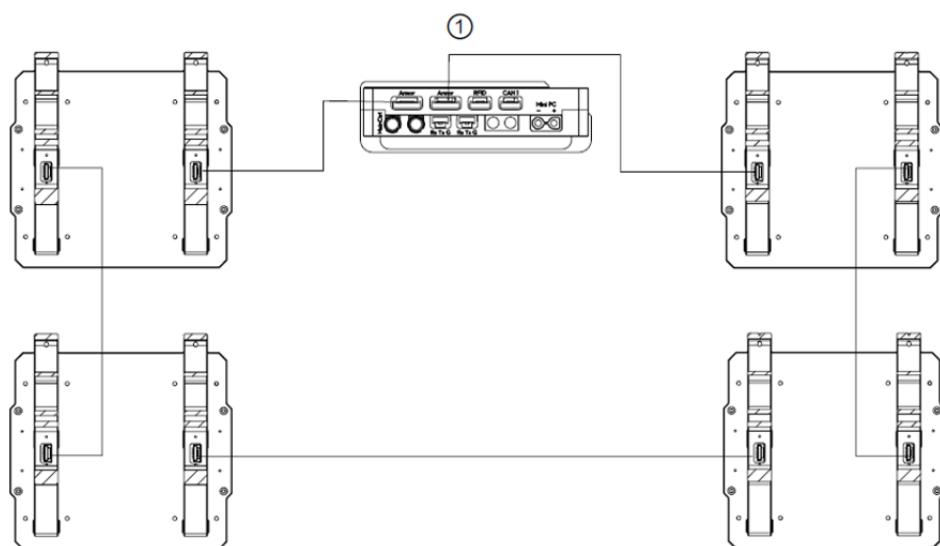

[1] 电源管理模块

图 3-21 装甲模块连线示意图

**哨兵机器人：**

1. 按照下图尺寸，在底盘预留两组安装孔位，每一个装甲模块对应一组安装孔，每一组的四个安装孔位的大小和相对位置均保持一致。

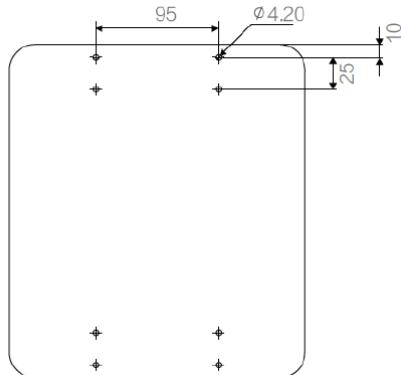


图 3-22 底盘预留孔位示意图

2. 使用 M4 螺钉固定装甲支撑架至底盘。注意固定装甲支撑架使用的是支撑架底部安装面的螺纹孔。在正确安装装甲支撑架的情况下，装甲支撑架底面螺纹孔与水平面垂直。

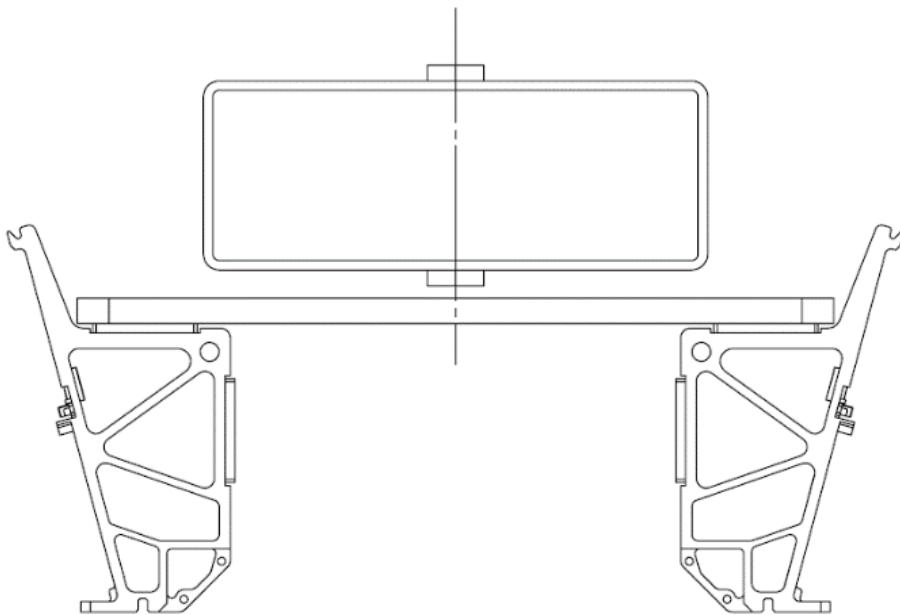


图 3-23 哨兵支撑架安装示意图

3. 安装大装甲模块至装甲支撑架，并使用 M4 螺钉固定。


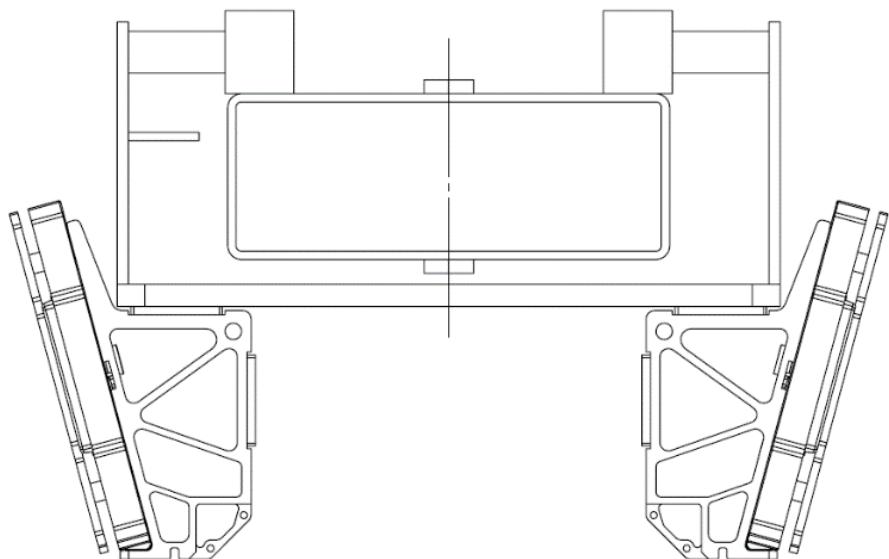


图 3-24 哨兵装甲安装示意图


### 3.6.3 安装要求

**地面机器人：**


S92 步兵机器人的装甲模块受攻击面下边缘  $105^{\circ}$  内不得被遮挡，装甲模块上、左、右边缘  $145^{\circ}$  内不得被遮挡。

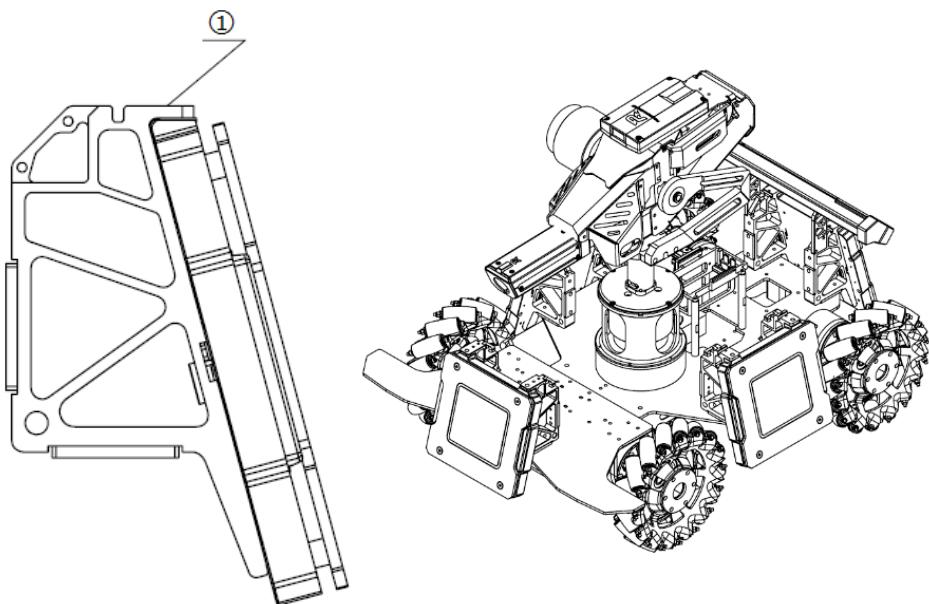

[1] 顶部用竖直 M4 螺钉固定

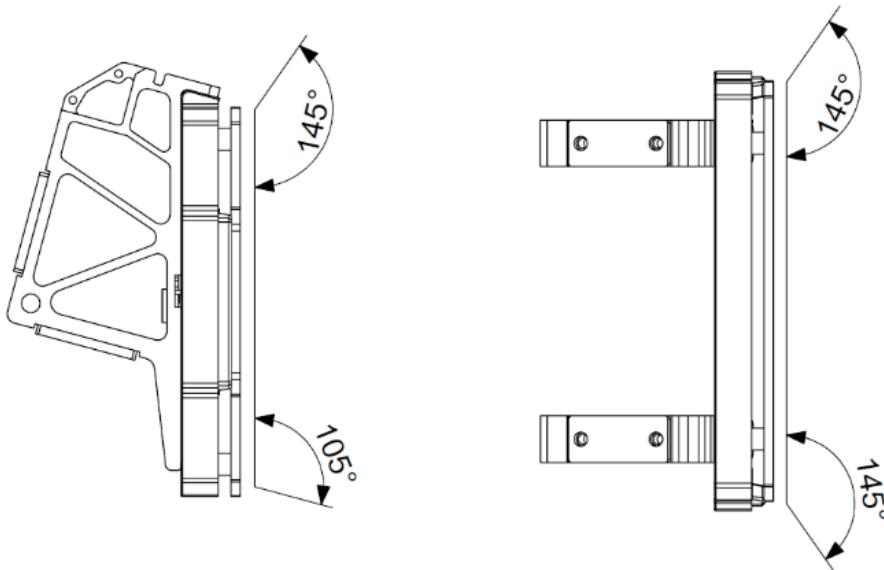

**S93** 工程机器人的所有装甲模块受攻击面下边缘  $105^\circ$  内不得被遮挡。所有的装甲模块下方的机器人外边缘与装甲模块下边缘的垂直距离小于  $100\text{mm}$ 。四块装甲模块中至少三块装甲模块满足上、左、右边缘  $145^\circ$  内不被遮挡，允许有至多一块装甲模块可以在受攻击面上、左、右边缘的  $145^\circ$  内发生有条件遮挡，遮挡条件为：在该装甲模块受攻击面所在的平面上，距离装甲模块的上边缘大于  $215\text{mm}$ ，或距离左、右边缘大于  $170\text{mm}$  可以发生遮挡，即下图阴影部分不可被遮挡。

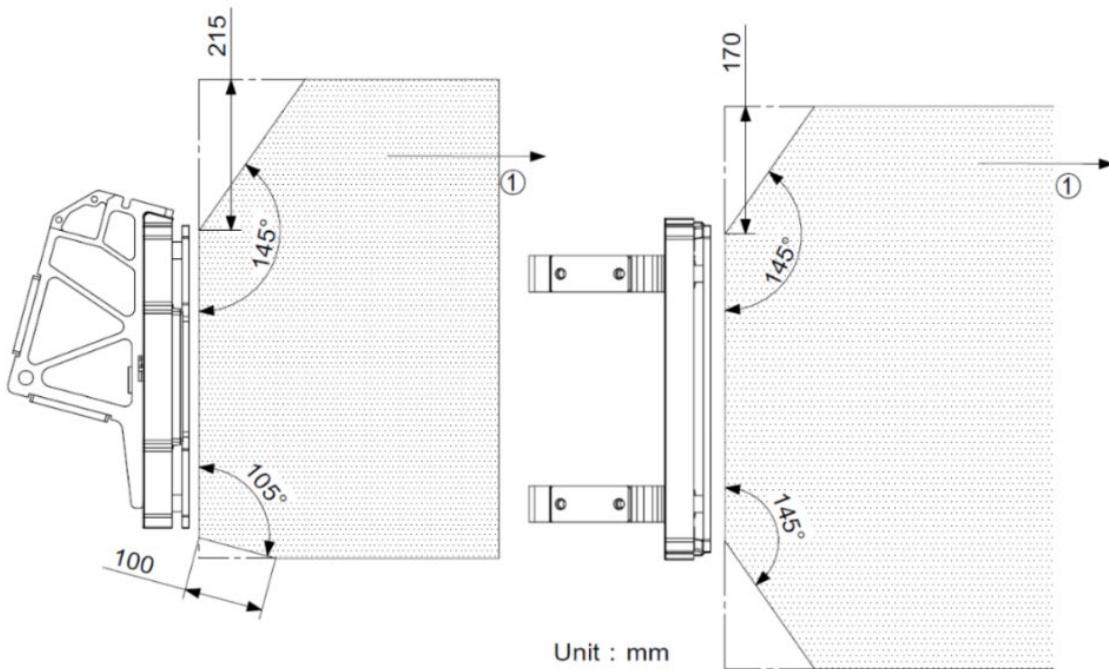

### 哨兵机器人：

**S94** 哨兵机器人挂载在哨兵轨道上时，哨兵机器人大装甲模块的长边需要与哨兵轨道直线段平行。

S95 装甲模块的上边缘需在哨兵轨道上表面所在平面 $\pm 100\text{mm}$  的范围内。

S96 装甲模块受攻击面与战场地面所在水平面成  $75^\circ$  夹角，装甲模块受攻击面法线指向战场地面。


S97 装甲模块受攻击面  $145^\circ$  内不得被遮挡。

### 3.6.4 ID 编号设置

机器人装甲模块在检录前必须设置正确的 ID 编号，具体要求如下：

**地面机器人：**

S98 根据地面机器人装甲模块安装要求，进入装甲模块 ID 设置模式后，以机器人比赛开始时刻的相机图传模块（发送端）的正朝向所对的装甲模块为 0 号装甲，在俯视视角下按逆时针顺序，从 0 号装甲开始，依次敲击 0 号，1 号，2 号，3 号装甲模块，可完成机器人所有装甲模块 ID 设置。装甲模块 ID 正确设置后应如图所示：

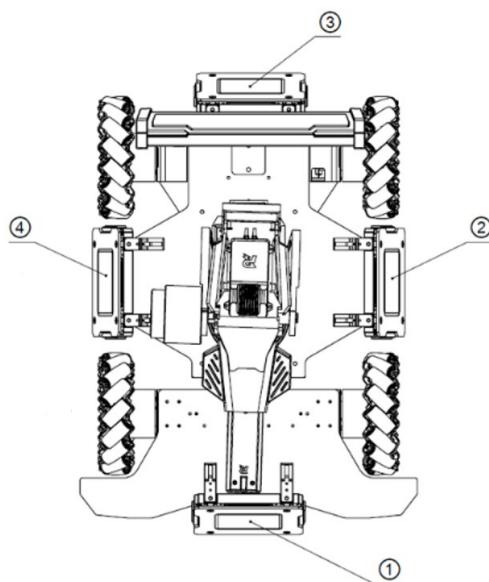

[1] 0 号装甲模块 [2] 1 号装甲模块 [3] 2 号装甲模块 [4] 3 号装甲模块

图 3-25 地面机器人装甲模块 ID 设置示意图


**哨兵机器人：**

S99 哨兵机器人有两块装甲模块，面向基地区一侧装甲模块 ID 设置为 0，另一侧装甲模块 ID 设置为 1。

### 3.7 测速模块安装规范

测速模块有两种类型，分别是  $17\text{mm}$  测速模块和  $42\text{mm}$  测速模块。

**$17\text{mm}$  测速模块：**

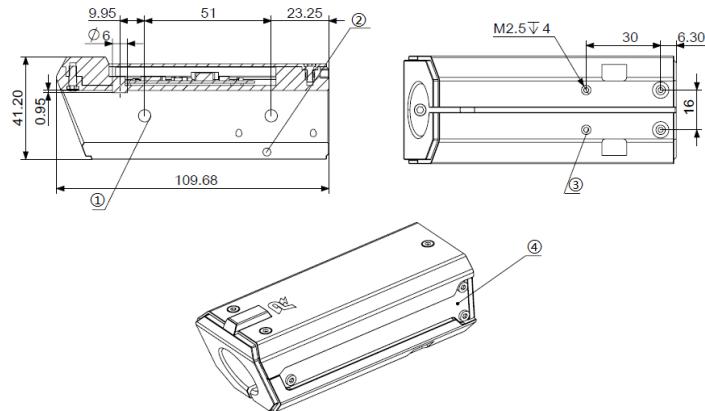


[1] 光电管

[2] 枪口夹紧螺钉孔

[3] 激光瞄准器 4-M2.5 安装螺钉孔 [4] LED 灯条

图 3-26 17mm 测速模块示意图

42mm 测速模块：

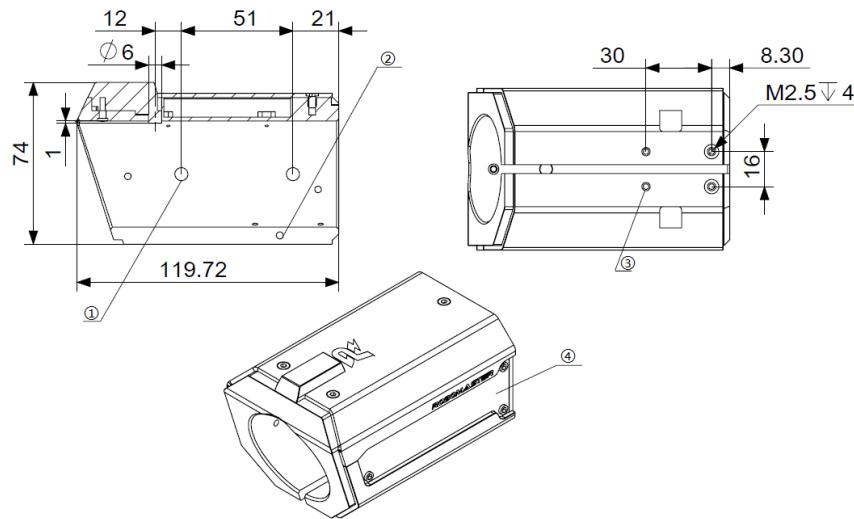

[1] 光电管

[2] 枪口夹紧螺钉孔

[3] 激光瞄准器 4-M2.5 安装螺钉孔 [4] LED 灯条


图 3-27 42mm 测速模块示意图

### 3.7.1 安装步骤

为了提高参赛队伍机器人的射击精度，目前 17mm 测速模块有三种固定方案。三种固定方案均符合裁判系统 17mm 测速模块的安装规范，参赛队伍自行选择其中的一种固定方案。

### 3.7.1.1 17mm 测速模块固定方案一

17mm 枪管尺寸限制 (\* 号为参赛队伍需重点掌控的尺寸) :

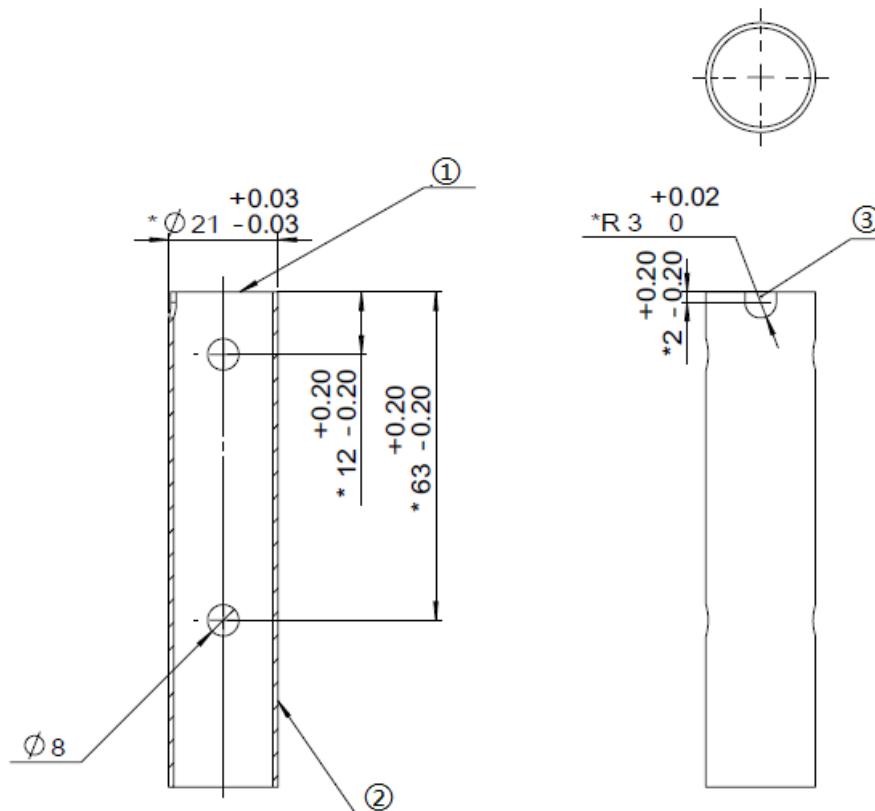

[1] 枪口 [2]\* 壁厚不得小于 1mm [3] 枪管安装后，此 U 型槽方向向上

图 3-28 17mm 枪管示意图

17mm 枪管的制作要求:

S100 保证光电管不被遮挡。

S101 禁止使用透明材料、发光材料和禁止枪管附近使用红外传感器。

S102 建议枪管内壁磨砂处理，如因反光导致测速模块误识别，后果自负。

**固定方案一安装步骤:**

1. 将测速模块套于枪管上，确保枪管 U 形台阶卡在模块内径的圆柱形定位凸台上。
2. 使用 M3 螺钉穿过测速模块后部的螺钉孔，夹紧枪管。
3. 使用航空转接线连接测速模块的航空插头至电源管理模块航空插头。

安装完成后的效果图如下所示：

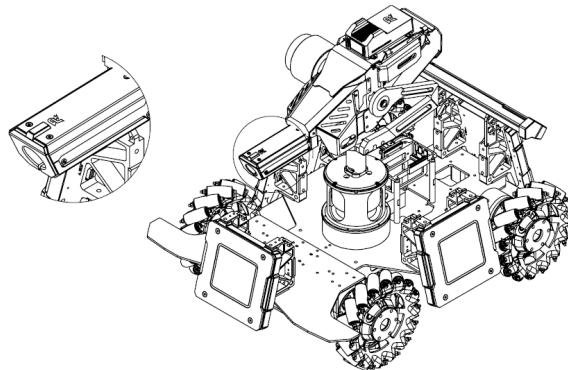



图 3-29 测速模块安装示意图

### 3.7.1.2 17mm 测速模块固定方案二

参赛队员自行设计加工转接块零件，连接 17mm 测速模块与发射机构，替代长枪管的固定方式。

转接块零件详细工程图见“附录一 17mm 测速模块转接块工程图”，三维模型可从 RoboMaster 官网的测速模块产品页面下载，仅供参考。

转接块零件参考如下图所示：

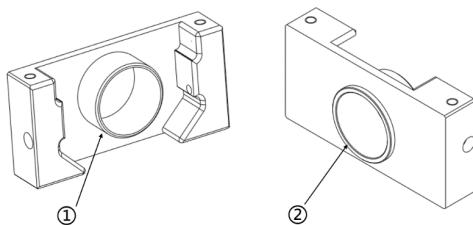

[1] 前部凸台 [2] 后部凸台

图 3-30 17mm 转接块零件示意图

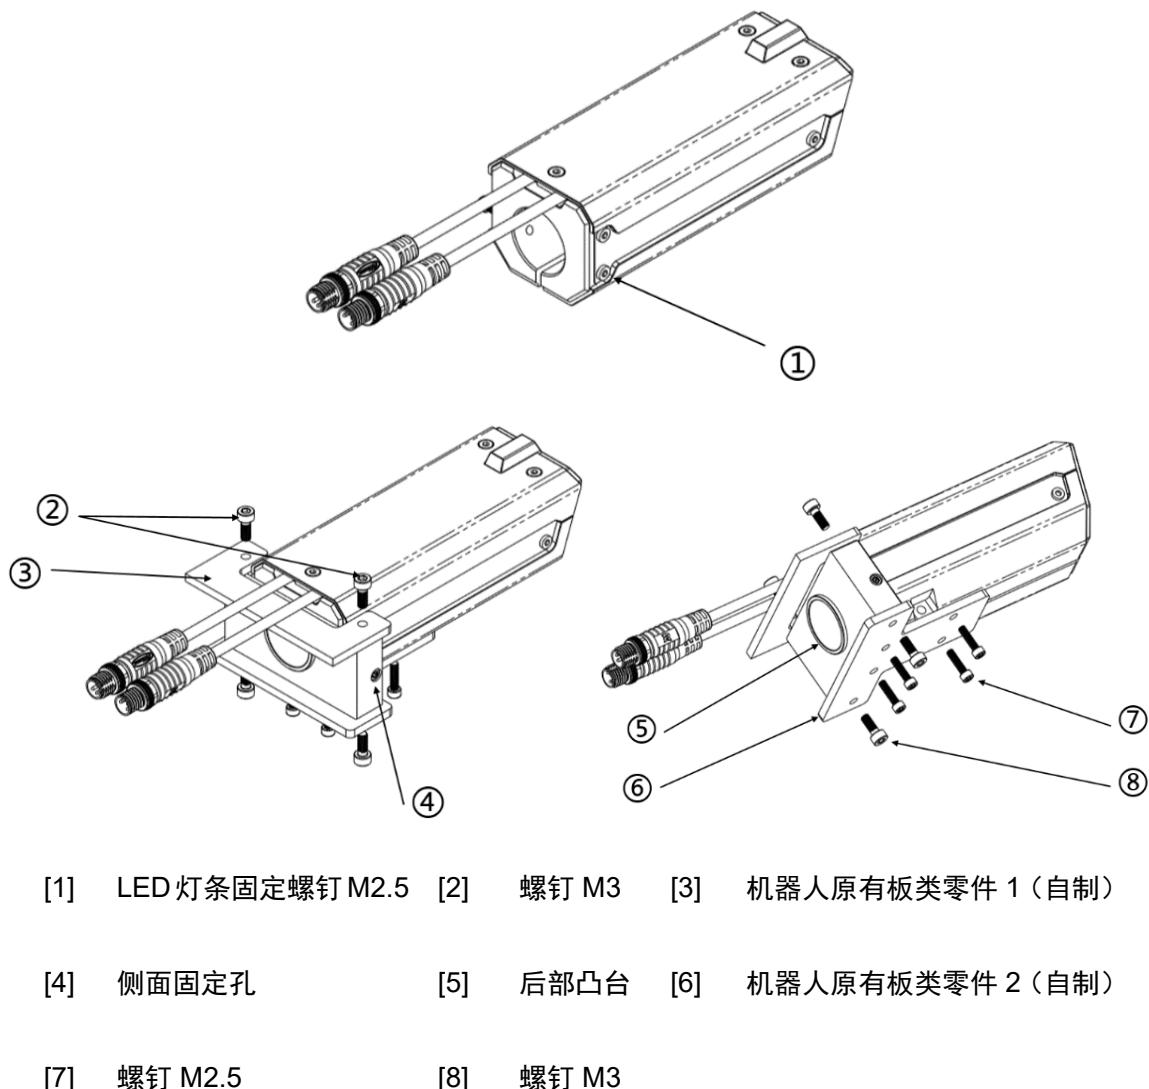


图 3-31 17mm 转接块固定方式示意图

**固定方案二安装步骤：**


1. 拆除测速模块左右两侧各一颗 LED 灯条固定螺钉 M2.5，其中一侧位置如图中[1]所示。
2. 通过左右两侧侧面固定孔（其中一侧位置如图中[4]所示），用两颗 M2.5x14 螺钉将转接块零件固定在测速模块上。
3. 利用两颗螺钉 M3 将机器人原有板类零件 1 固定在测速模块上端。
4. 利用两颗螺钉 M3 和四颗螺钉 M2.5 将机器人原有板类零件 2 固定在测速模块下端。
5. 使用航空转接线将测速模块的航空插头连接至电源管理模块航空插头。



- 转接块的后部凸台与云台原有零件配合，用于保证子弹轴线与转接块轴线的同心度。
- 转接块前部凸台一方面保证转接块轴线与测速模块轴线的同心度，另一方面在测速模块前端受冲击时可以吸收一部分的力。
- 除步骤 1 中的两颗螺钉允许拆除、以便固定转接块零件与测速模块外，测速模块上其余螺钉一律不允许私自拆装，违者视为破坏裁判系统。

### 3.7.1.3 17mm 测速模块固定方案三

参赛队员自行设计加工短枪管零件，连接 17mm 测速模块与发射机构，替代长枪管的固定方式。

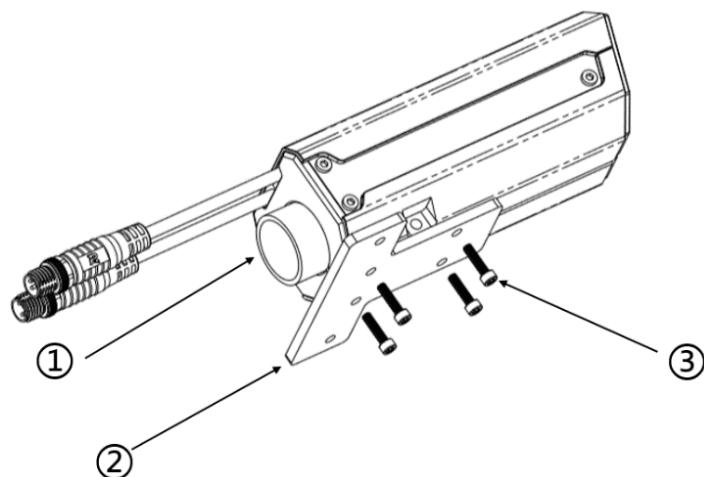

[1] 短枪管 [2] 机器人原有板类零件 1 (自制) [3] 螺钉 M2.5

图 3-32 17mm 短枪管安装示意图

**固定方案三安装步骤：**

1. 将测速模块插入短枪管中。
2. 利用四颗螺钉 M2.5 将机器人原有板类零件 1 固定在测速模块下端。
3. 使用航空转接线连接测速模块的航空插头至电源管理模块航空插头。




- 枪管伸入测速模块部分的长度不大于 23mm，避免遮挡测速模块的测速光电管。
- 枪管外径建议控制在 21mm  $+0.05$  范围内，枪管直径偏小会导致枪管外壁和测速模块内壁间隙较大，从而无法保证子弹轴线和测速模块轴线的重合，导致子弹散布面积加大。
- 此种方案因为测速模块和发射机构零件没有相对定位，所以会存在因为测速模块轴线与子弹发射轴线不重合的现象，从而导致部分子弹触碰测速模块内壁的现象。此时参赛队员可按需在机器人原有板类零件 1 和测速模块之间加上垫片，调整测速模块和机器人原有板类零件 1 的安装角度。

### 3.7.1.4 42mm 测速模块固定方案



42 mm 测速模块固定方案可参考 17 mm 测速模块的三种固定方案。

42mm 枪管尺寸限制 (\* 号为参赛队伍需重点掌控的尺寸) :

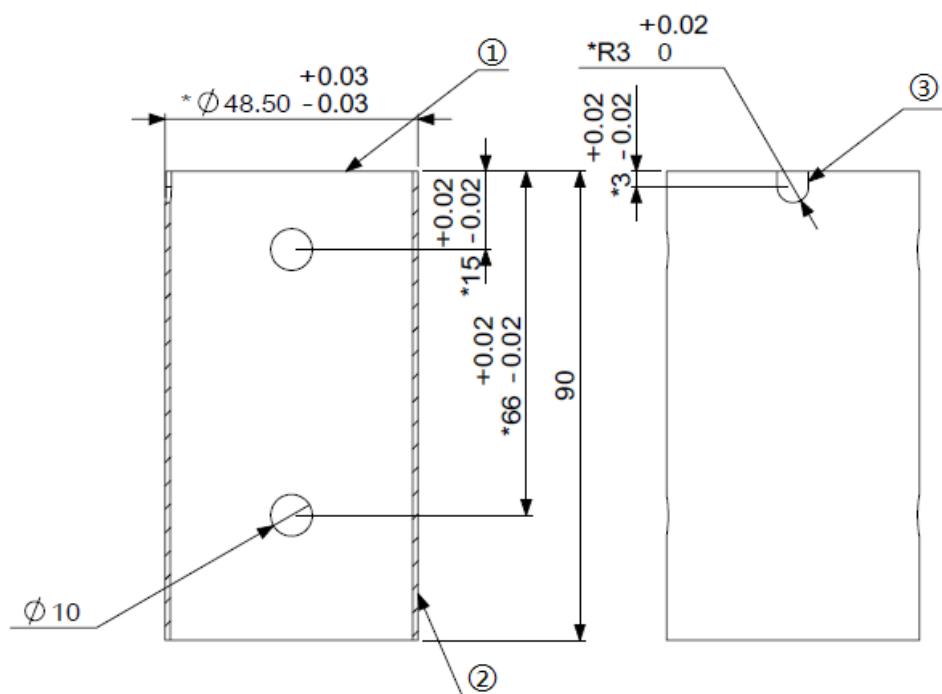

[1] 枪口 [2] \* 壁厚不得小于 1mm [3] 枪管安装后，此 U型槽方向向上

图 3-33 42mm 枪管示意图

42mm 枪管的制作要求：

S103 保证光电管不被遮挡。

S104 禁止使用透明材料、发光材料和禁止枪管附近使用红外传感器。

S105 建议枪管内壁磨砂处理，如果因反光导致测速模块误识别，后果自负。


### 固定方案安装步骤:

1. 将测速模块套于枪管上，确保枪管 U 形台阶卡在模块内径的圆柱形定位凸台上。
2. 使用 M3 螺钉穿过测速模块后部的螺钉孔，夹紧枪管。
3. 使用航空转接线连接测速模块的航空插头至电源管理模块航空插头。

## 3.7.2 安装要求

测速模块的安装需保证满足以下要求：

- S106 测速模块需安装在发射机构末端，在弹丸完全加速后测量射速。
- S107 测速模块在水平校准时，logo 面需朝上。
- S108 测速模块需固定牢固，确保机器人在运动过程中测速模块和枪管不能发生相对移动。
- S109 除两个测速模块相互遮挡外，机器人的测速模块两侧灯效遮挡面积小于 LED 灯条面积的 1/5。
- S110 如测速模块安装规范示意图所示，以 Logo 位置为球心，直径 70 mm 内不能有大面积导磁材料（如铁质枪管、图传模块发送端散热风扇、摩擦轮电机等），以避免测速模块内的磁力计被干扰。

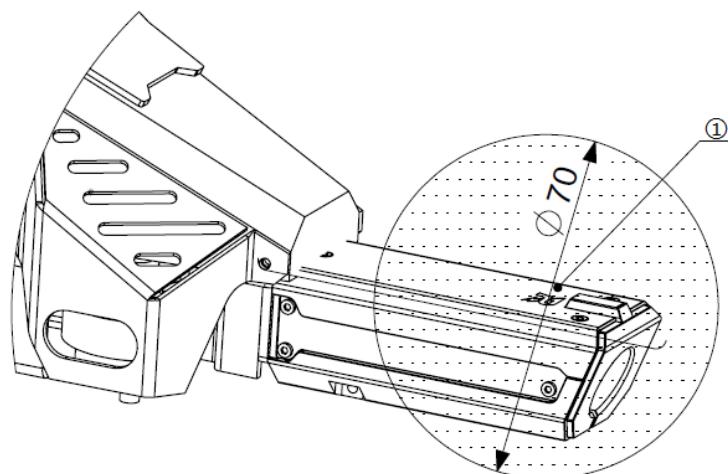

[1] 球心位置

图 3-34 测速模块安装规范示意图



- 提供四个 M2.5 的螺纹孔，可以安装 RoboMaster 激光瞄准器或者自备的激光瞄准器。
- 切勿使用双眼直视激光，建议操作中佩戴护目镜。
- 切勿遮挡光电管的孔位，否则会导致测速模块自检失败。
- 测速模块的航空线离摩擦轮较近，使用时注意保护线材不被磨损。
- 若安装两个测速模块，允许两个测速模块并行安装，即允许测速模块的一面灯板被遮挡。
- 若采用网格状或类似结构遮挡测速模块侧面灯板的面积超过 1/5，视为违规。

## 3.8 场地交互模块安装规范

参考场地交互模块结构尺寸和安装接口，在机器人底盘预留安装孔位。

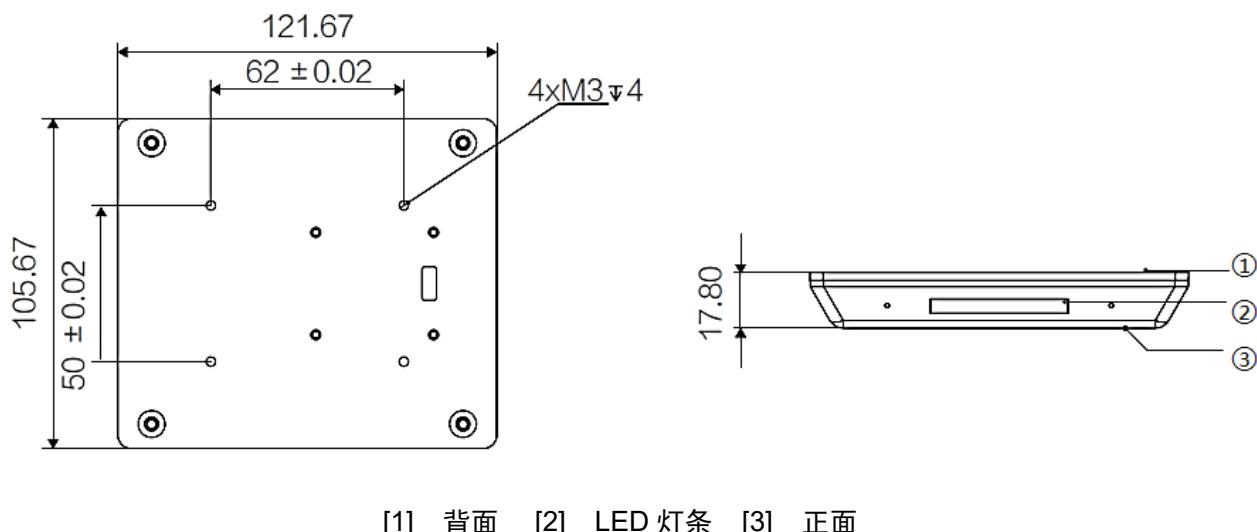


图 3-35 场地交互模块示意图

### 3.8.1 安装步骤

1. 使用包装内提供的 4pin 连接线将场地交互模块与电源管理模块上的 RFID 接口连接。

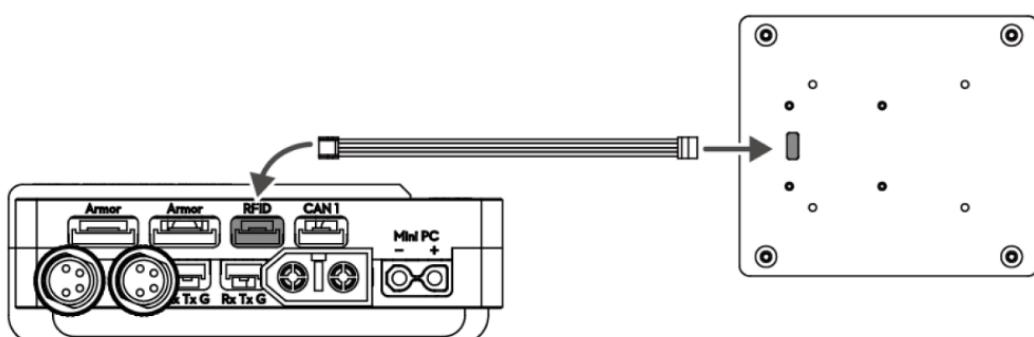


图 3-36 场地交互模块连线示意图

2. 使用 M3 螺钉固定场地交互模块至底盘，安装时切勿压到连接线，并注意保持场地交互模块与地面有适当的距离。

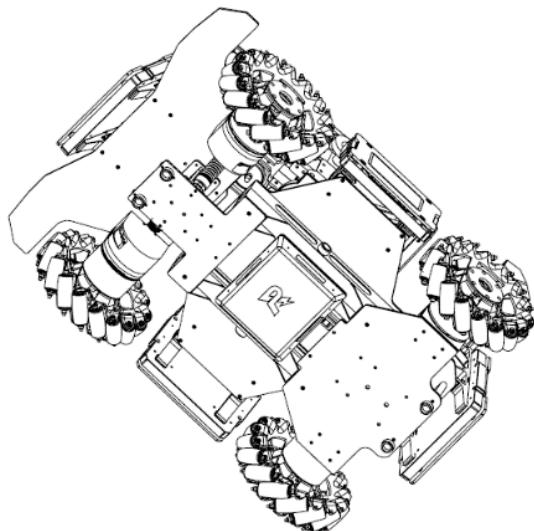


图 3-37 场地交互模块安装示意图

### 3.8.2 安装要求



- 场地交互模块有效探测距离为 100mm ( $\pm 5\%$ )，安装后实际检测距离以测试为准。若有效检测距离缩短，请检查安装是否合理。
- 场地交互模块变形不能超过机器人伸展尺寸范围，允许场地交互模块变形时伸出机体外。

S111 场地交互模块的背面没有大电流或高频信号干扰（如电机线、RoboMaster 中心板、CAN 线）。

S112 场地交互模块的正面没有金属遮挡。

### 3.8.3 场地交互模块卡

场地交互模块卡为比赛场地机关道具的功能卡，铺设在场地相应的位置。比赛过程中，机器人通过自身安装的场地交互模块检测到场地交互模块卡后，会得到相应的增益。

场地交互模块卡的尺寸参考如下：

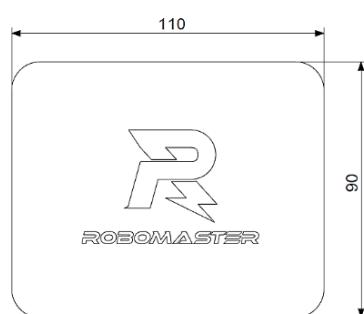



图 3-38 场地交互模块卡示意图

### 3.9 相机图传模块（发送端）安装规范



- 图传遥控器链路数据从相机图传模块（发送端）的 uart 串口输出。
- 相机图传模块（发送端）uart 串口支持 3.3v TTL 电平。uart 串口为 RX,TX,GND,请勿将电源正极接入 uart 串口。

参考发送端结构尺寸和安装接口，在特定位置预留安装孔位。

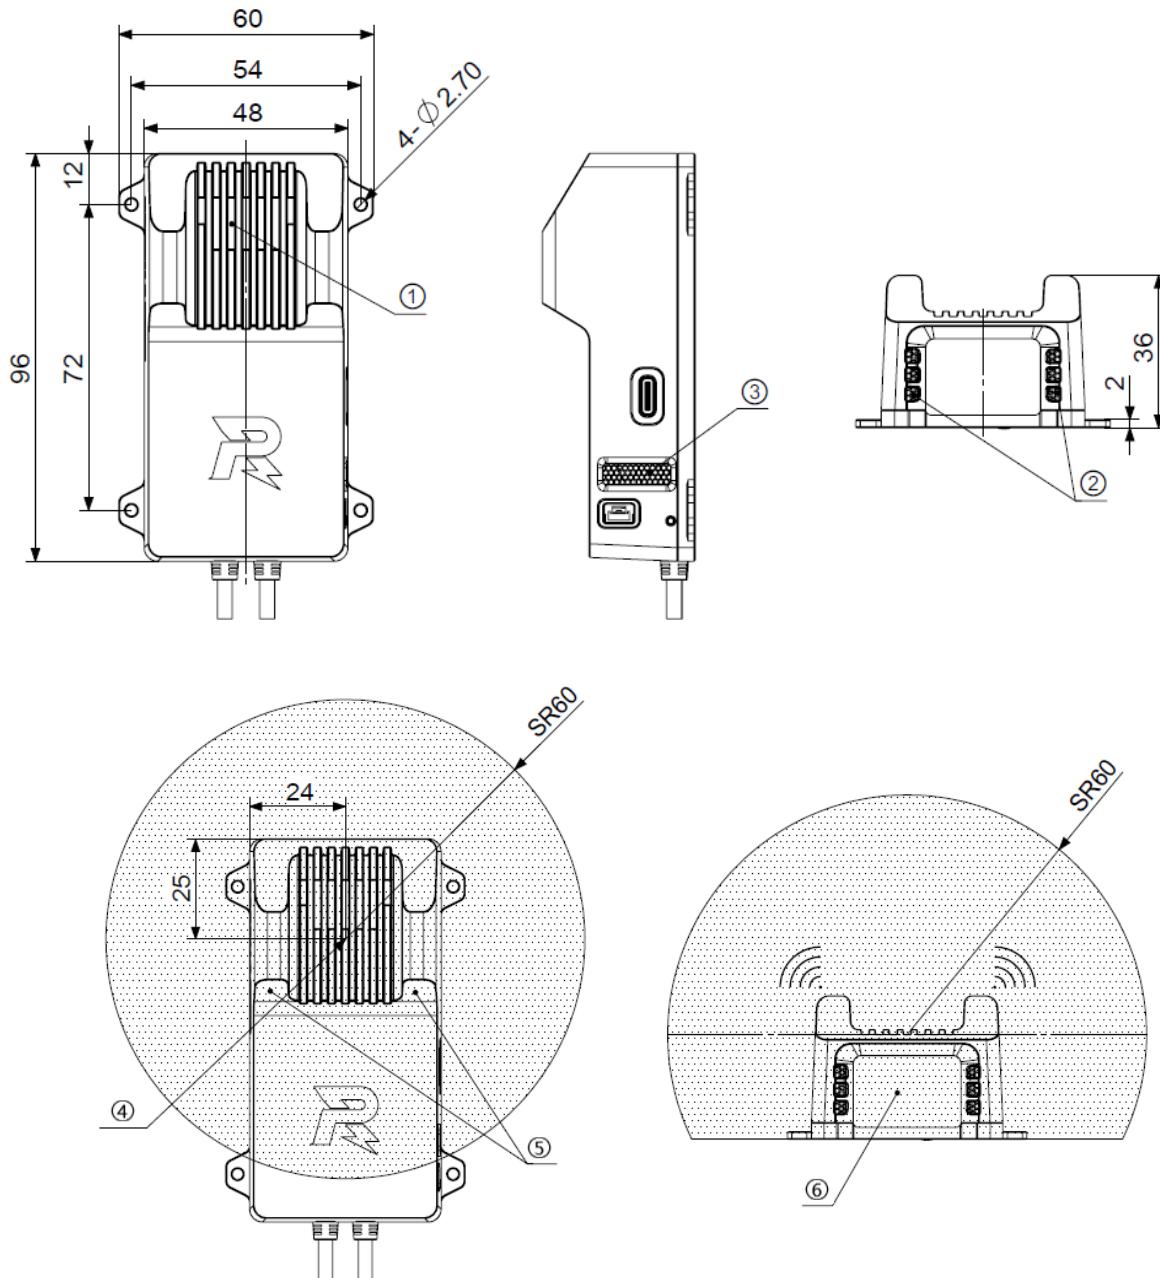


[1] 进风口 [2] 进风口 [3] 出风口 [4] 球心位置 [5] 天线 [6] 相机

图 3-39 相机图传模块（发送端）示意图

### 3.9.1 安装步骤

1. 使用四颗 M2.5 螺钉固定发送端至机器人的适当位置。

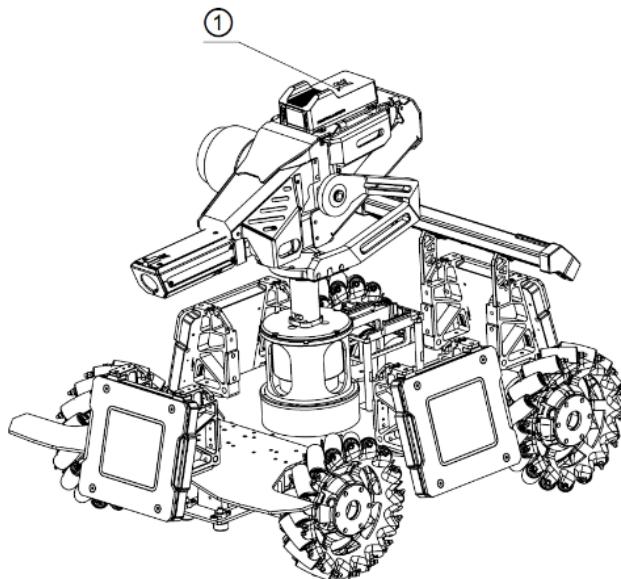

[1] 相机图传模块（发送端）

图 3-40 相机图传模块（发送端）安装示意图

2. 使用航空转接线将相机图传模块（发送端）的航空插头与电源管理模块上图传接口的航空插头连接。

### 3.9.2 安装要求

相机图传模块（发送端）的安装需保证满足以下要求，若不按照要求安装，可能会导致相机图传模块图像质量下降，甚至工作异常。

S113 不得遮挡发送端的进风口与出风口。

S114 由于发送端的天线位于模块顶部，因此顶部不能有任何金属遮挡。


S115 如相机图传模块（发送端）示意图所示，以相机图传模块（发送端）的中心为球心，60mm 半球内无电机或其它带电磁干扰的设备，避免相机图传信号被干扰。

S116 若采用图传遥控器链路，需对相机图传模块（发送端）的 uart 串口部分进行保护，如采用泡棉、非金属挡板等保护装置。

## 3.10 相机图传模块（接收端）安装规范

参考相机图传模块（接收端）结构尺寸和安装接口，使用自行购买的安装夹进行固定。固定的位置可以是

显示器或者其它支撑物。

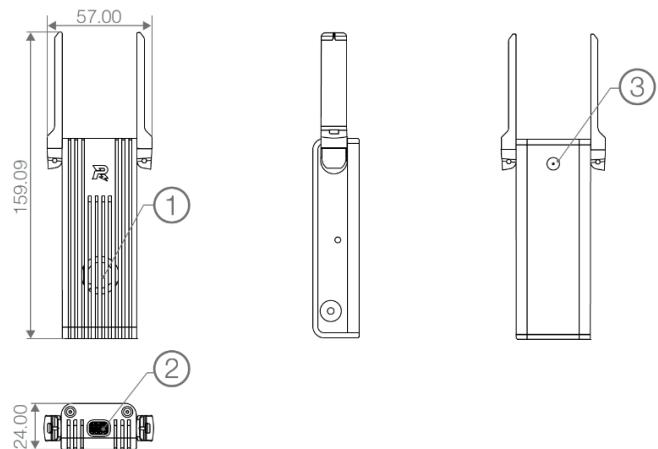

[1] 出风口 [2] 进风口 [3] 英制螺纹孔 1/4 20×6

图 3-41 相机图传模块（接收端）示意图

### 3.10.1 安装要求

相机图传模块（接收端）的安装需保证满足以下要求，若不按照要求安装，可能会导致相机图传模块图像质量下降，甚至工作异常。

S117 相机图传模块（接收端）的固定位置离地高度不低于 1m，没有金属遮挡。


S118 确保散热进出风口①②不被遮挡。

S119 天线可旋转角度 0°-190°，切勿暴力收折。建议天线中心点距离不小于 60mm。

S120 具体的安装位置和角度，可以通过查看接收图像质量确认。

### 3.11 定位模块安装规范

参考定位模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。

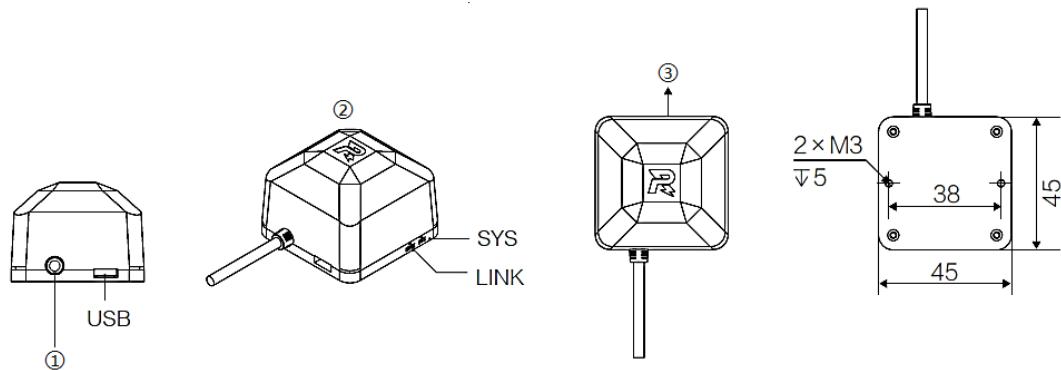

[1] 裁判系统连接线 [2] 顶部 [3] 前方

图 3-42 定位模块示意图

### 3.11.1 安装步骤

1. 使用两颗 M3 螺钉固定定位模块至机器人的特定位置。如下图所示：

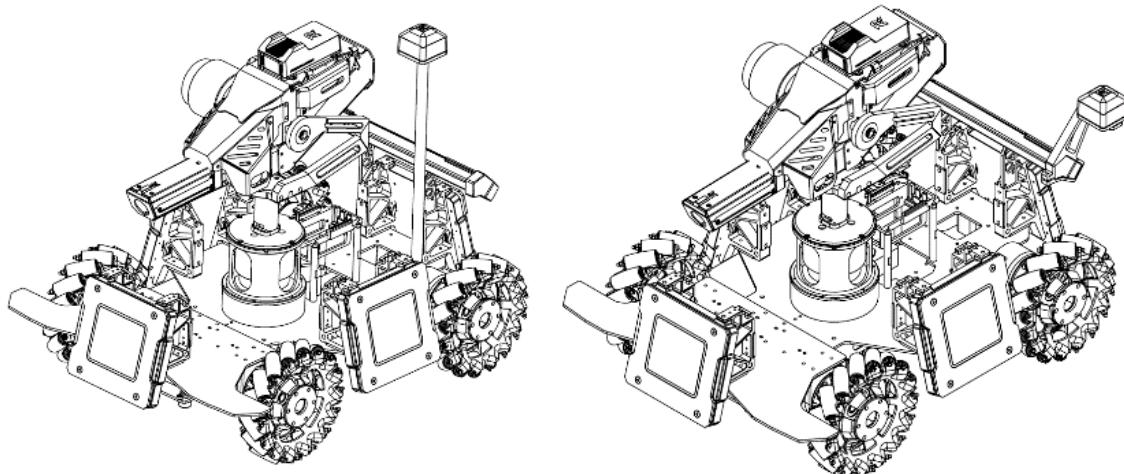


图 3-43 定位模块安装示意图

2. 使用包装内的航空转接线，连接定位模块至电源管理模块上带银白色金属圈的航空插头。

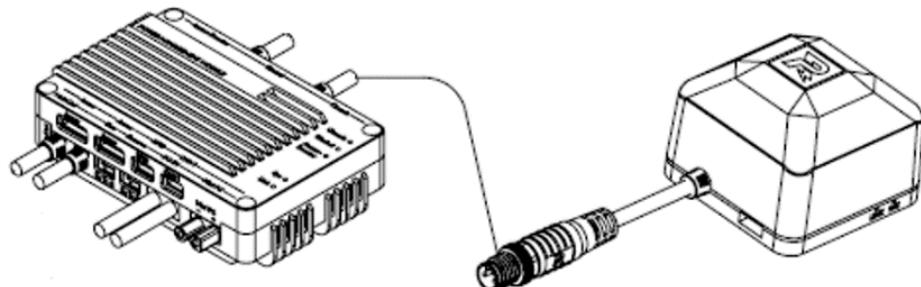


图 3-44 定位模块连线示意图


### 3.11.2 安装要求

定位模块的安装需保证满足以下要求，若不按照要求安装，可能会导致定位模块定位异常。

S121 定位模块的顶部朝上水平安装。定位模块上方  $145^\circ$  内不得被导体遮挡，如下图所示。



空中机器人的定位模块在上述安装规范下，至多允许前后左右四个水平方向中的一个方向水平延伸  $100\text{mm}$  外有导体遮挡。

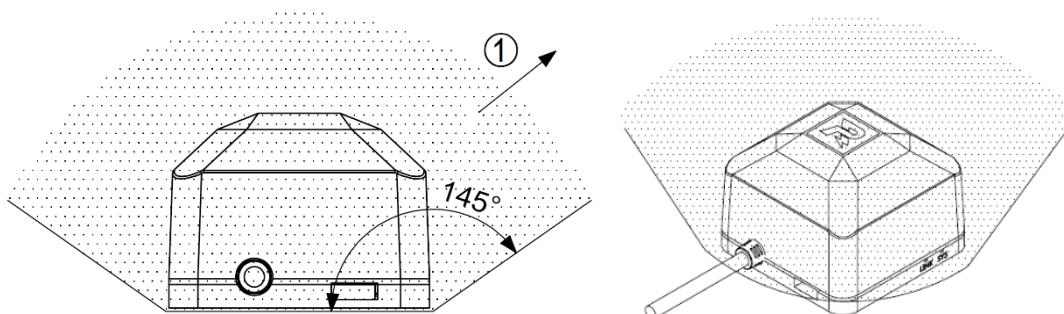


[1] 无限延伸

S122 定位模块安装位置距离电机、相机图传模块、带磁性或运行过程中会产生强烈磁场的部件至少  $100\text{mm}$ 。推荐在距离定位模块  $200\text{mm}$  以上的位置安装这些部件。

### 3.12 17mm 荧光弹丸充能装置安装规范

参考  $17\text{mm}$  荧光弹丸充能装置尺寸，在机器人的特定位置预留安装孔位。

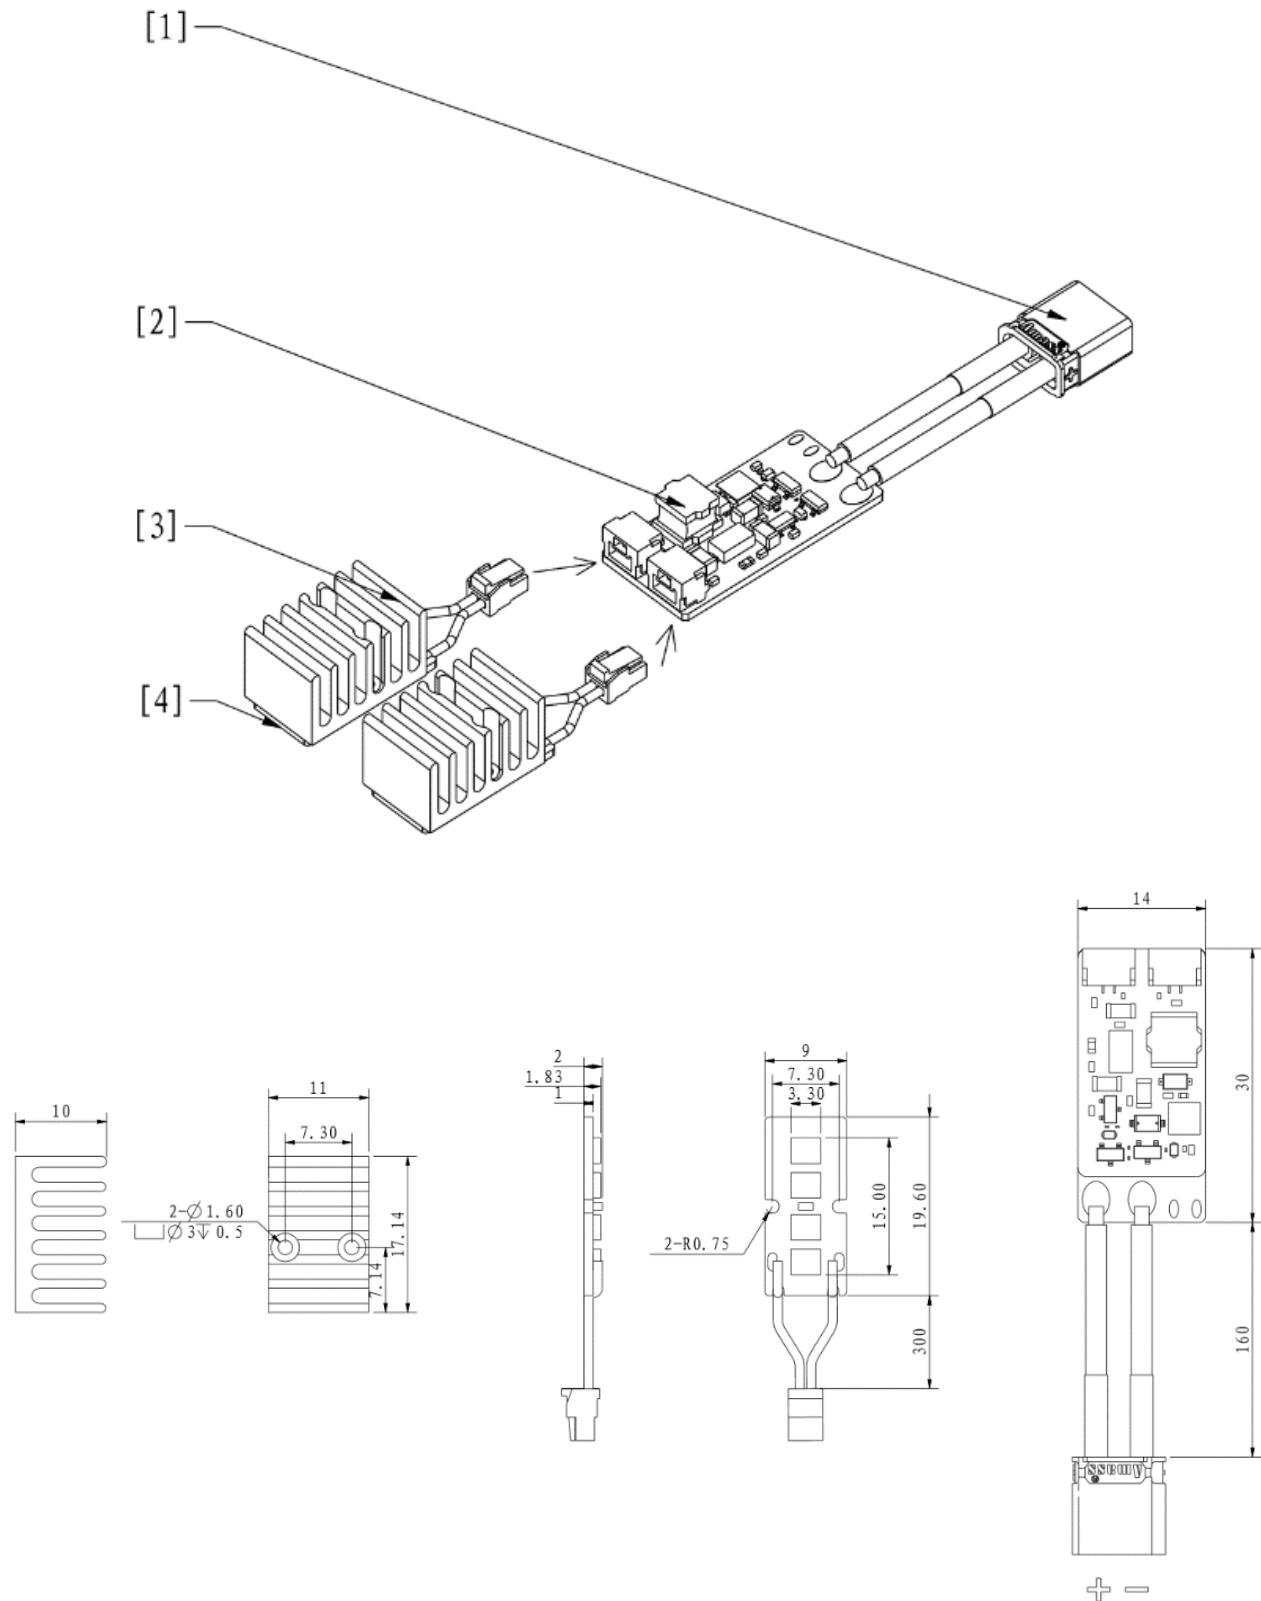

[1] XT30 端口 [2] LED 驱动器 [3] 散热片 [4] 紫外灯板


图 3-45 17mm 荧光弹丸充能装置示意图

### 3.12.1 安装步骤



紫外灯板的安装需不漏光，以防紫外线对人体造成损伤。

1. 将紫外灯板安装在机器人特定位置，安装的灯板可以覆盖与发射弹丸相邻的预置状态弹丸，安装位置如下图所示。
2. 安装的供弹管道为金属时，尽可能增大供弹管道与灯板的接触面积，拧紧螺丝便于热量传导，非金属供弹管道必须安装好散热片。
3. 完成紫外灯板接线后，XT30 端口可自行接入 12V 或 24V 供电。

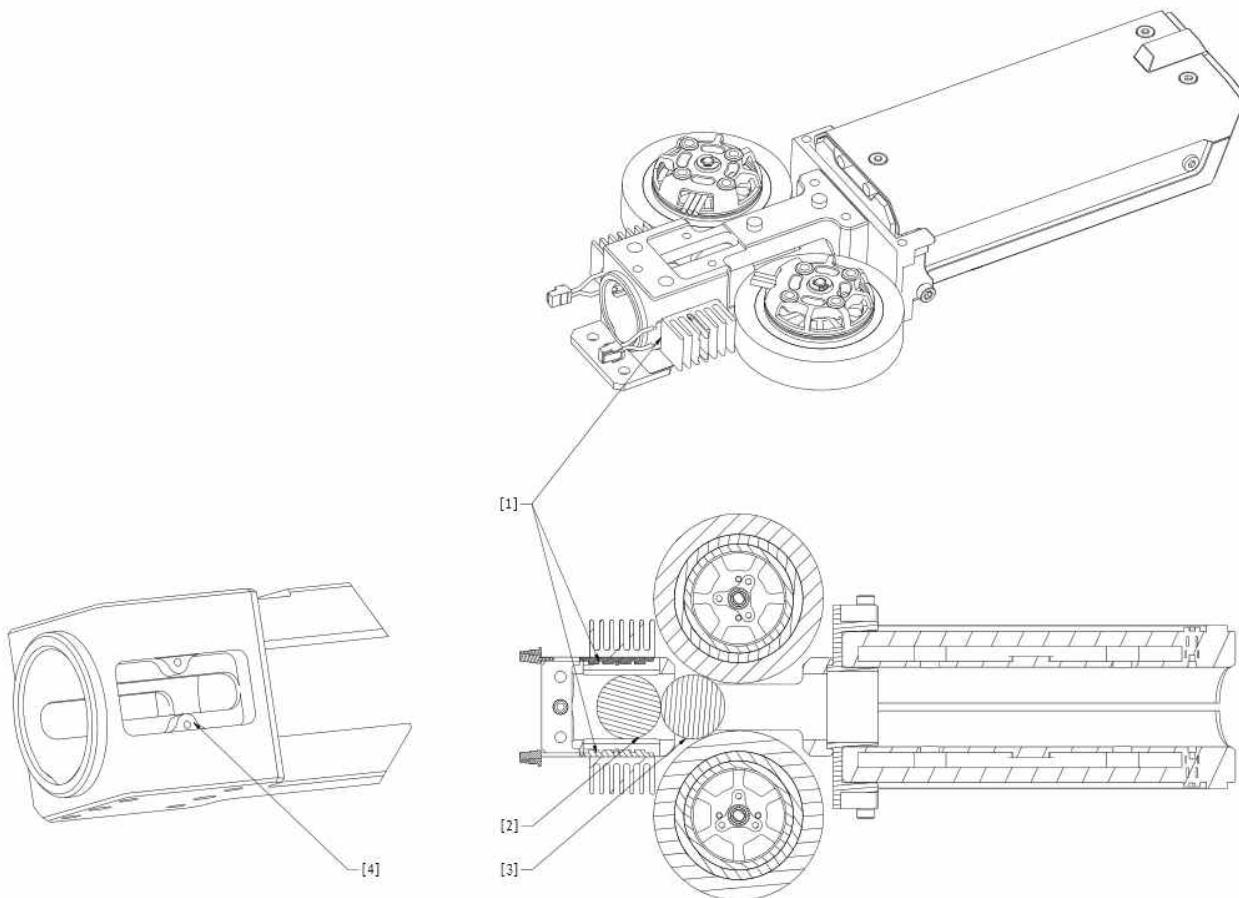

[1] 紫外灯板 [2] 预置状态弹丸 [3] 发射状态弹丸 [4] 槽孔示意图

图 3-46 紫外灯板安装示意图

### 3.12.2 安装要求

S123 紫外灯板需与金属零件紧密贴合或安装散热片保证散热，散热片可使用附带的散热片，也可自行加工制作。

S124 紫外灯板背面或散热片表面不得覆盖胶布、塑料等影响散热的部件。

S125 紫外灯板需覆盖与发射弹丸相邻的预置状态弹丸，以保证弹丸充能效果。

### 3.12.3 自制紫外灯板指导及要求



- 建议灯珠或灯板在 120°C 的温度下烘烤 2 小时除湿，随后再进行焊接操作，并需在烘烤结束 12 小时内完成焊接。
- 受潮灯珠焊接加热时，水汽膨胀会导致 LED 封装结构损坏，影响使用稳定性。

S126 灯珠要求使用封装为 2835 的 390-410nm 的紫外灯珠，灯珠发光角度 120 度，单颗功率 0.2W，灯板总功率不小于 1.5W，灯板参考官方灯板设计，总长度不得小于官方灯板长度。

S127 灯珠电路板要求使用铝基板或铜基板保证灯珠热量导出，同时做好灯板散热处理，避免灯珠过热烧毁。

### 3.13 超级电容管理模块安装规范



- XT30 母头型号为 XT30PW-F。
- XT30 公头型号为 XT30PW-M。

超级电容管理模块（以下简称“电容管理模块”）用于检测超级电容模组的容值，以及检测比赛过程中的超级电容模组能量。电容管理模块的尺寸预计为 60\*30\*7.5 mm (L\*W\*H)，使用热缩管作为模块的外部保护。

硬件接口包括 1 个 XT30 公头、2 个 XT30 母头和 1 个电容管理模块通信接口。

#### 3.13.1 安装步骤



功率控制板是调节电源管理模块 Chassis 接口的输出功率和超级电容模组的输入功率、输出功率以满足规则中功率限制的模块。此模块为参赛队伍自制。

1. 将电容管理模块安装在超级电容模组的输出接口与功率控制板的输入接口之间。
2. 使用带 XT30 接口的线材连接超级电容模组与电容管理模块。
3. 使用带 XT30 接口的线材连接功率控制板与电容管理模块。
4. 使用 4pin 连接线连接电容管理模块的通信接口与电源管理模块的 CAN1 接口。

电容管理模块接线如下图所示：

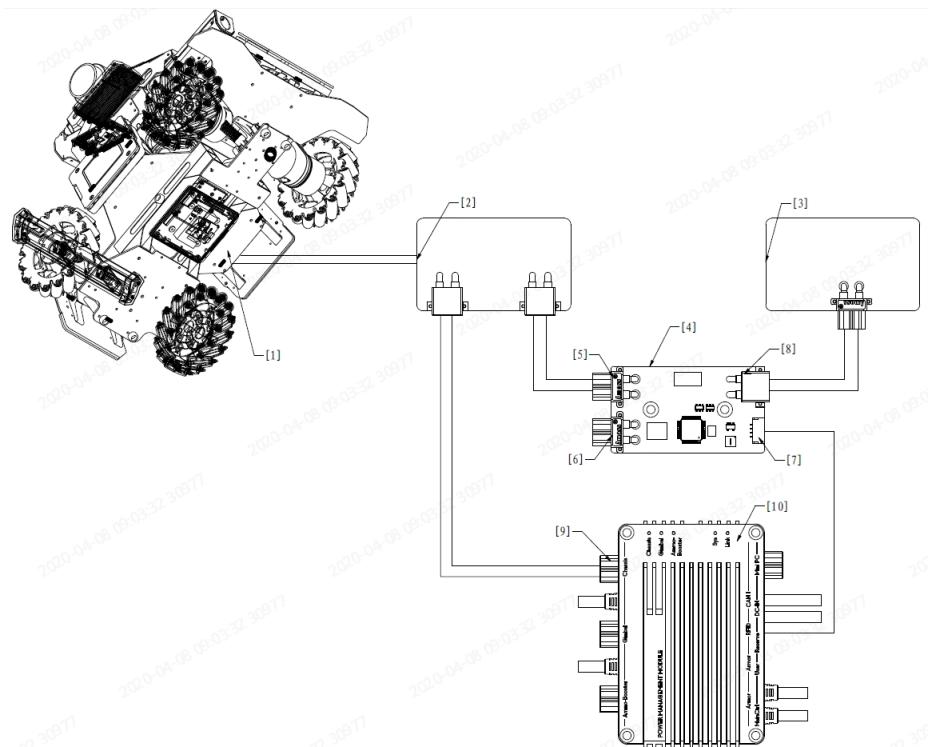


图 3-47 电容管理模块接线示意图

- |   |            |
|---|------------|
| [1] 机器人底盘供电接口                                     | [2] 功率控制板  |
| [3] 超级电容模组  | [4] 电容管理模块 |
| [5] 电容管理模块接口 (输出, XT30 母头) —— 连接功率控制板             |            |
| [6] 电容管理模块检录接口 (输出, XT30 母头) —— 仅用于检录             |            |
| [7] 电容管理模块通信接口 (Can, SM04B-GHS-TB 接口) —— 连接电源管理模块 |            |
| [8] 电容管理模块接口 (输入, XT30 公头) —— 连接超级电容模组            |            |
| [9] 电源管理模块的 Chassis 输出接口                          |            |
| [10] 电源管理模块                                       |            |

### 3.13.2 安装要求




- 电容管理模块的通信接口需连接至电源管理模块的 CAN1 接口，否则无法正常使用。
- 在检录时要求超级电容模组通过负载放电，以检测超级电容模组的容值。检录步骤如下：
  1. 检录前，参赛队伍需将超级电容模组充电至满电压状态。
  2. 检录超级电容时，参赛队伍需将底盘供电方式切换成超级电容供电。
  3. 将机器人架空，参赛队伍操作手控制机器人底盘运动使超级电容放电。
- 由于参赛队伍的机器人超级电容放电方式可能存在问题，电容管理模块的检录接口需引出至少 10cm 长的 XT30 母头接口的线材。
- 安装电容管理模块的机器人重量限制在原有的基础上增加一个电容管理模块的重量。

S128 底盘具有超级电容模组的步兵机器人和英雄机器人需安装电容管理模块。

S129 电容管理模块需安装在机器人容易操作的位置，以便检录时操作电容管理模块。

# 附录一 17mm 测速模块转接块工程图

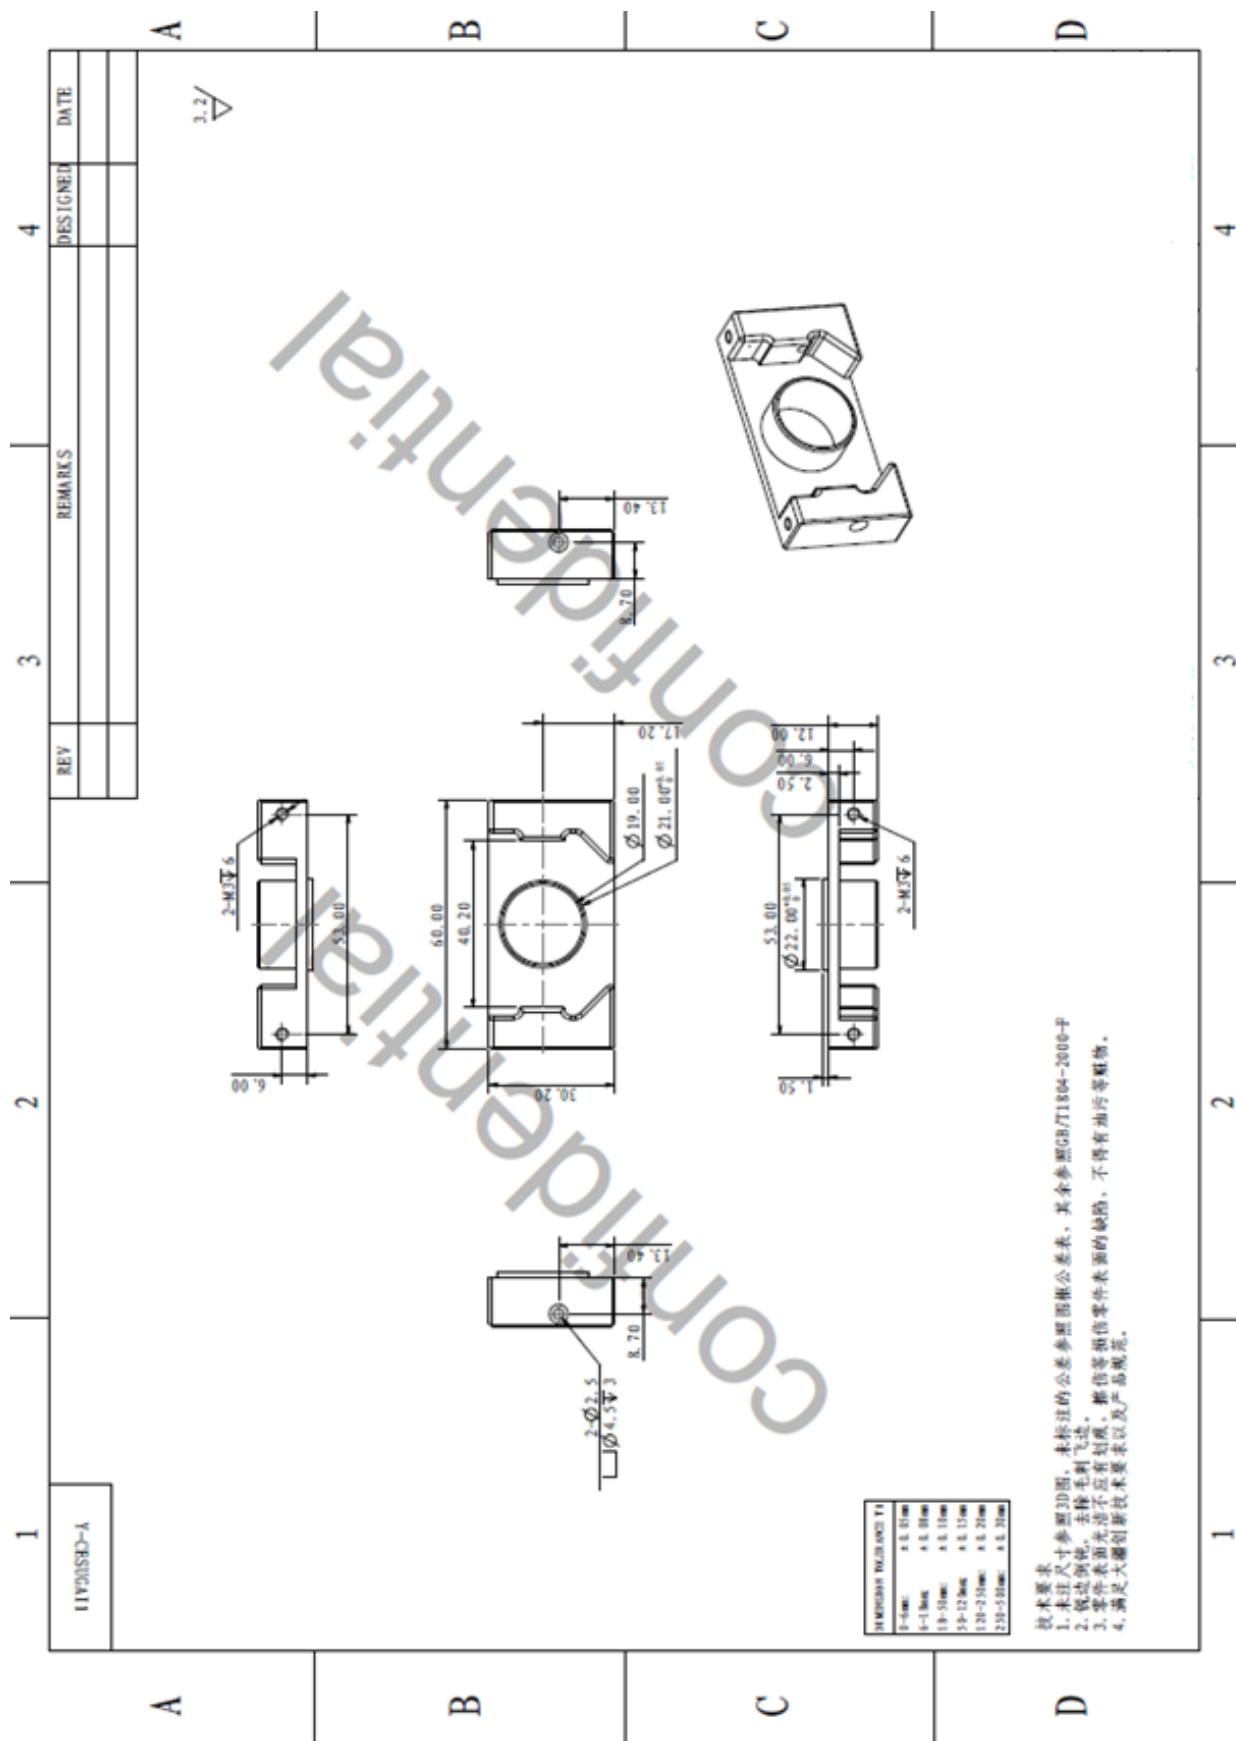

## 附录二 参考图纸



附录图 1 工程机器人装甲贴纸 - 2 号




附录图 2 步兵机器人装甲贴纸 - 3 号




附录图 3 步兵机器人装甲贴纸 - 4 号



附录图 4 步兵机器人装甲贴纸 - 5 号

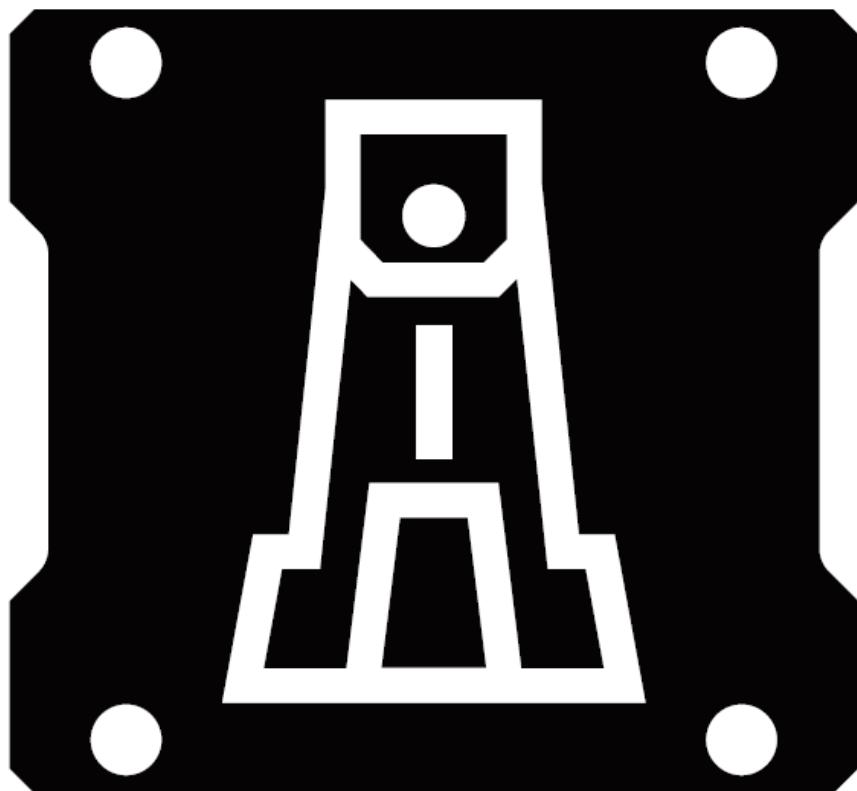

附录图 5 前哨站装甲贴纸

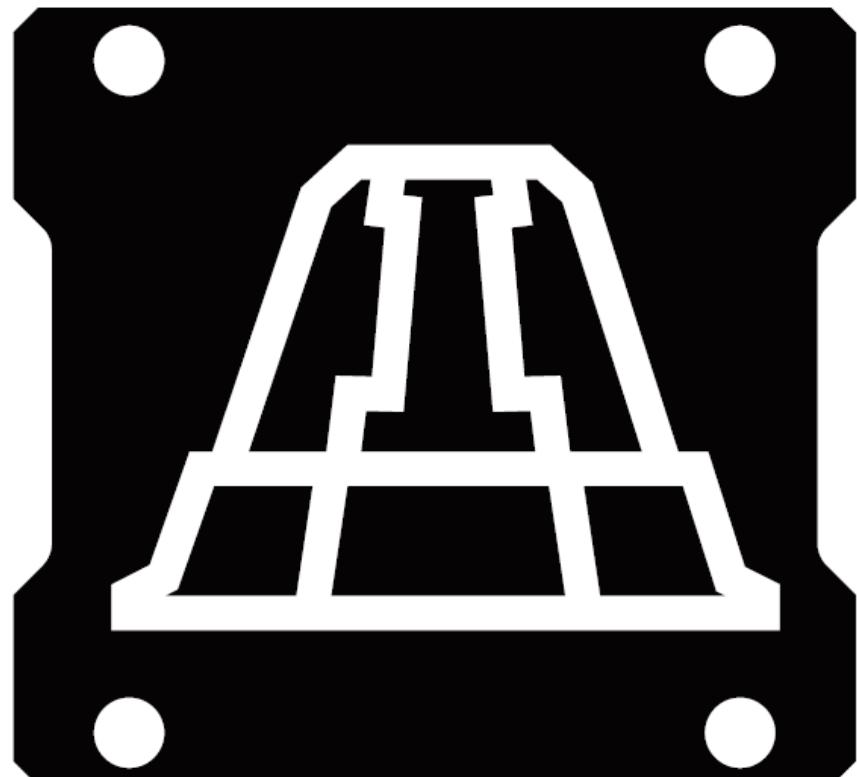


附录图 6 基地小装甲贴纸



附录图 7 英雄机器人装甲贴纸 - 1 号



附录图 8 哨兵机器人装甲贴纸

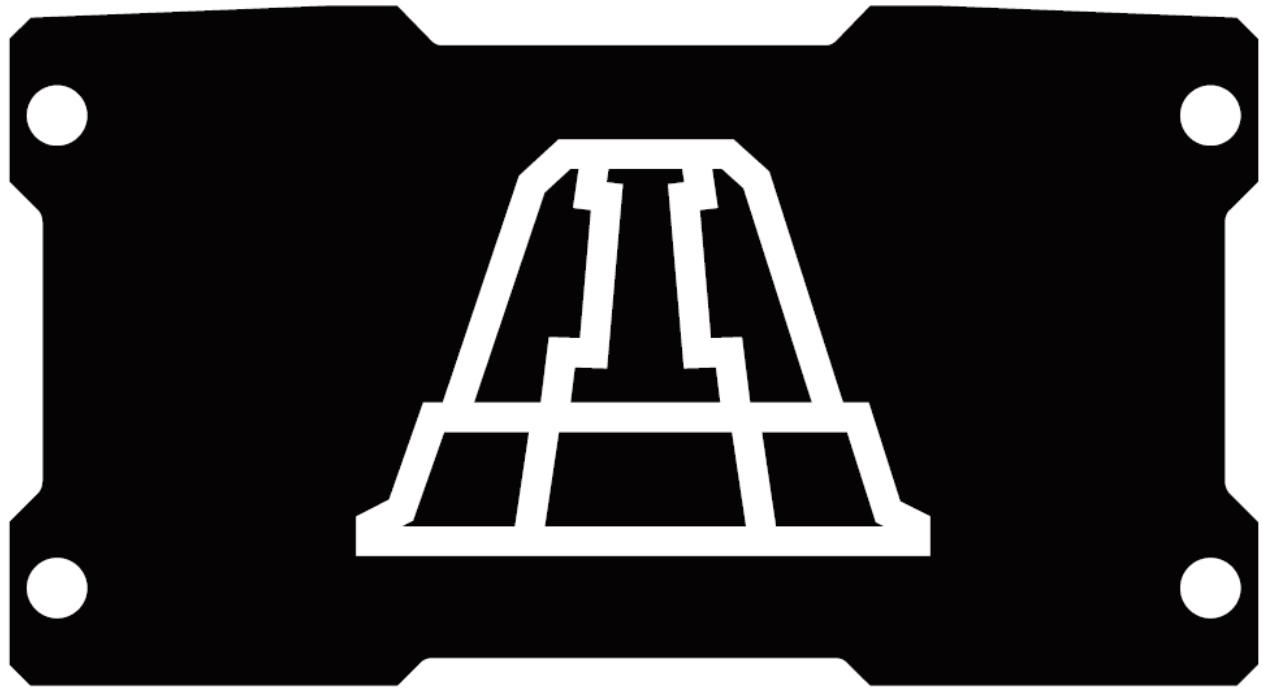

附录图 9 基地大装甲贴纸



邮箱: [robomaster@dji.com](mailto:robomaster@dji.com)

论坛: <http://bbs.robomaster.com>

官网: <http://www.robomaster.com>

电话: 0755-36383255 (周一至周五10:30-19:30)

地址: 广东省深圳市南山区西丽镇茶光路1089号集成电路设计应用产业园2楼202